


Sprchové dveře ALFA LINE II

Obrázkový montážní návod · 11 kroků

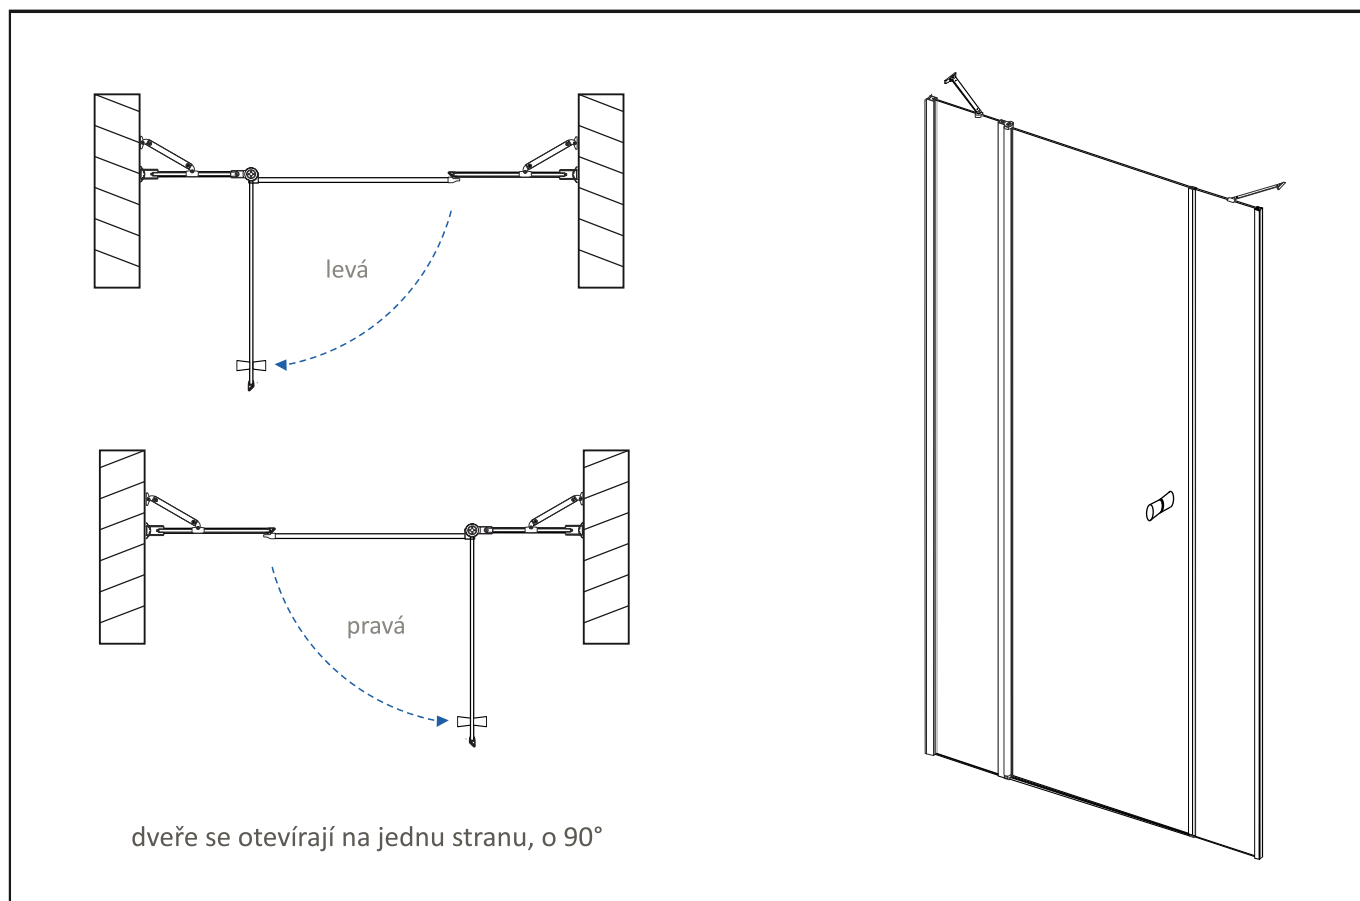

JEDEN VÝROBEK · TŘI BALENÍ

ALFA LINE II obdržíte ve třech samostatných baleních.

1. Dveře ALFA s příslušenstvím.
2. Pevná stěna ALFA s příslušenstvím a vzpěrrou.
3. Pevný díl LINE s příslušenstvím a vzpěrrou.

2 osoby

Doporučujeme provádět montáž ve 2 osobách.

24 hodin

Aklimatizace balení v pokojové teplotě, než ho otevřete.

± 2 cm

Díky nastavitelným profilům vyrovnáte i nepřesně vyzděnou niku.
Na každé straně lze nastavit až o 2 cm.


Převzetí a aklimatizace

U dopravce

- Prohlédněte si všechny balíky při převzetí a zkontrolujte, zdali se zboží cestou nepoškodilo.
- Balení otočte vzhůru nohama a poslouchejte. Ozve-li se chřestění (sypaní) skla, zásilku nepřebírejte.
- Případné poškození запиšte dopravci do doručovacího listu a oznamte nám to do 48 hodin na reklamace@wellmall.cz.

Doma, před rozbalením (montáží)

- Zboží přeneste v originálním obalu do místnosti, kde budete montovat.
 - Všechna balení nechte 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě a nemanipulujte s nimi.
- V zimě je to zásadní — prudká změna teploty může vést k destrukci skla. Není to vada výrobku.

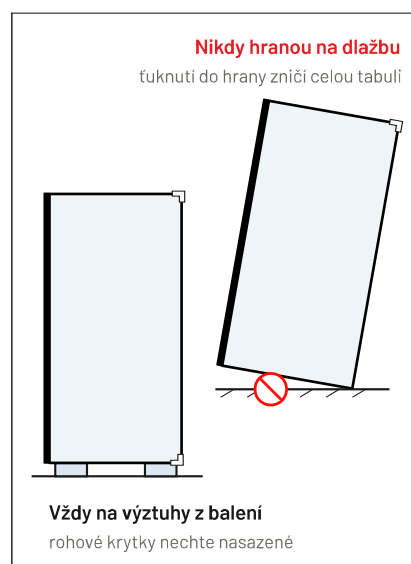

Šest věť, které se vyplatí znát

2 osoby

Pracujte ve dvou. Skleněné díly při nasouvání a seřizování přidržíte.

Podložit

Sklo nikdy nepokládejte přímo na dlažbu — použijte modré výztuhy z balení.

Vrtání

Do skla se nevrtá. Otvor pro madlo je z výroby.

Krytky

Plastové rohové krytky na skle nechte až do konce montáže.

Madlo

Dveře nikdy nezvedejte za madlo. Páčením může sklo prasknout.

Hrany

Sklo je tvrzené (ESG 6 mm). Zničí je i jediné túknutí do hrany nebo rohu.

Sklo ESG (z německého Einscheiben-Sicherheitsglas) je jednovrstvé tepelně tvrzené (kalené) bezpečnostní sklo. Vyrábí se zahřátím na cca 620 °C a následným prudkým ochlazením. Je až 5× pevnější než běžné sklo a při rozbití se rozpadne na drobné neostře úlomky, které nezpůsobí hluboká řezná zranění.

ALFA LINE II dodáváme ve třech baleních

ALFA LINE II tvoří dveře a dvě pevné stěny v jedné rovině.
Před montáží rozbalte a zkontrolujte obsah všech tří balení.


1× KARTON

Kompletní dveře ALFA

Dveřní díl D a profily P, R1, R2

Dveře s pantovým profilem, nástěnné a dorazové profily, madlo, těsnění, prahová lišta, krytky a montážní materiál dveří.

P profil přijde instalovat za pevnou stěnu LINE (F) a R1 za pevnou stěnu Alfa (G).

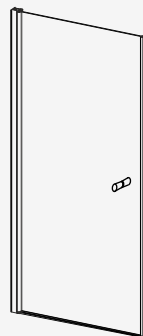

1× KARTON

Samostatně balená pevná stěna Alfa

Pevná stěna G a příslušenství

Spodní díl J, vzpěra K, šroub a hmoždinka, ochranná silikonová podložka.



1× KARTON

Samostatně balená pevná stěna LINE

Pevná stěna F a příslušenství

Spodní díl J, vzpěra K, šroub a hmoždinka, ochranná silikonová podložka.





Montujte podle tohoto návodu ALFA LINE II

Pevné stěny jsou součástí výrobku a dodávají se samostatně zabalené.

Co najdete v kartonu I. (dveře)






Rozložte si díly vedle sebe a zkontrolujte, že nic nechybí. Označení A1, B1, C3... používáme v celém návodu.

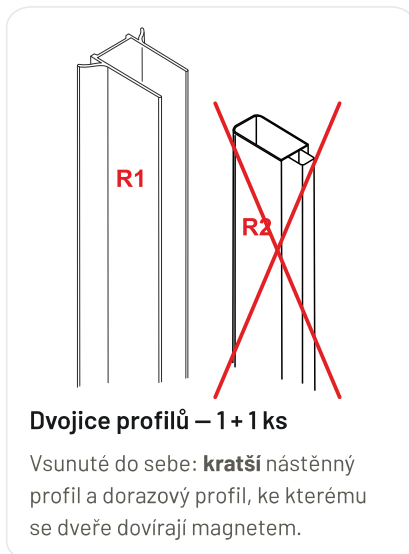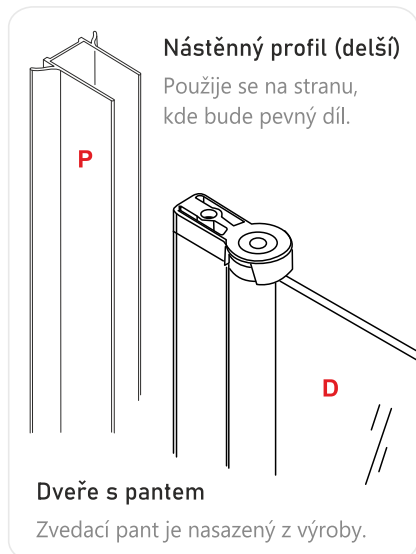

Ostatní v balení

Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), návod.

! Vrták Ø 6 mm do zdiva není součástí balení. Příložený vrták Ø 2,8 mm slouží jen k provrtání hliníkových profilů.

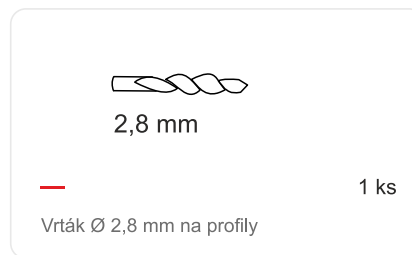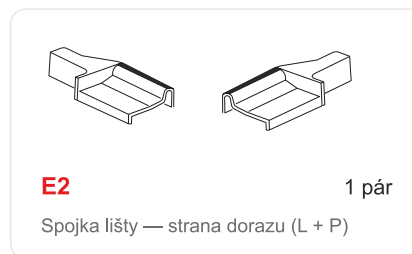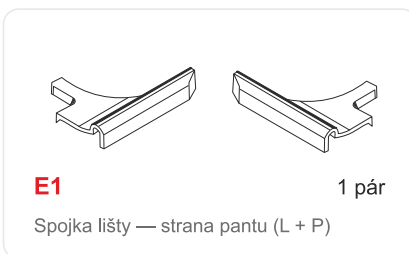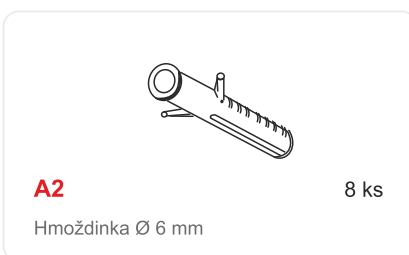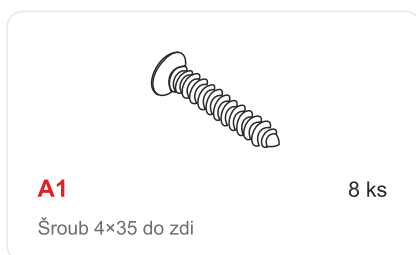

Co najdete v kartonu II. (pevný díl)


Pevná stěna je součástí výrobku ALFA LINE II.

Při montáži se montuje naproti otevírací části a stabilizuje se vzpěrou.


G

Pevný díl

1 ks

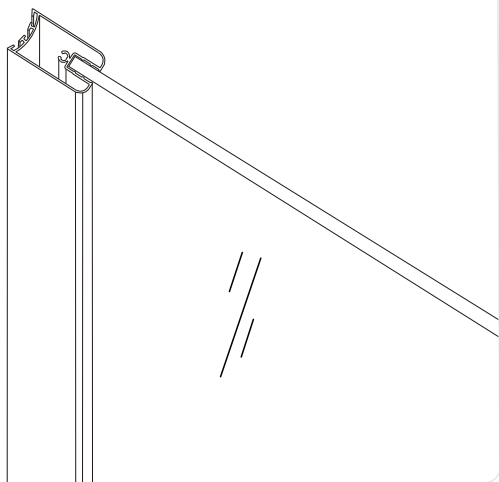**K**

Vzpěra se silikonovou podložkou

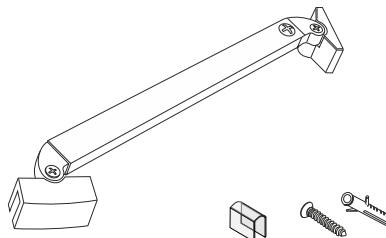

1 ks

Ostatní v balení

Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), sáček s příslušenstvím, tento návod.

B1


3 ks

Šroub 4×10 na spoj profilů

B2


3 + 3 ks

Podložka + krytka šroubu

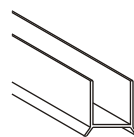J

1 ks

Spodní praporkové těsnění

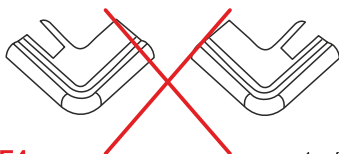
E4

1 pár

Spojka lišty s pevnou stěnou
- (zástěna COMBI) (L + P)**C3**

2 ks

Magnetické těsnění

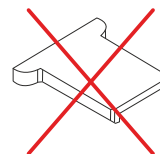E5

1 ks

Krytka horní plochy profilu

i

Profil R1 z balení dveří přijde, u výrobku ALFA LINE II, instalovat za pevnou stěnu Alfa (G).

Profil R2 z balení dveří se u výrobku ALFA LINE II nepoužívá.

!

Některé díly z balení nevyužijete, nechejte si je popř. jako náhradní díly pro případ potřeby.

Co najdete v kartonu III. (pevný díl LINE)


Pevná stěna LINE je součástí výrobku ALFA LINE II.

Při montáži se připojuje na pantovou stranu dveří a stabilizuje se vzpěrou.

F


Pevný díl

1 ks

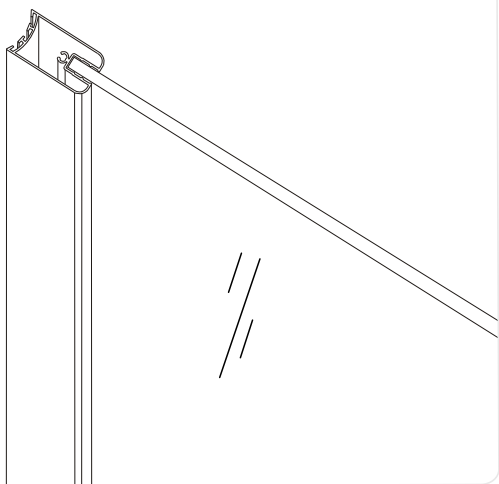

K

Vzpěra se silikonovou podložkou

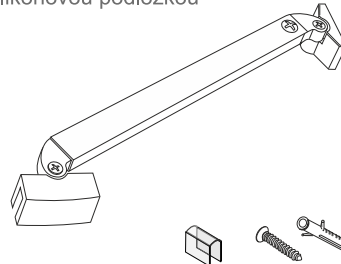

1 ks

B1

Šroub 4×10 na spoj profilů


3 ks



B2

Podložka + krytka šroubu


3 + 3 ks

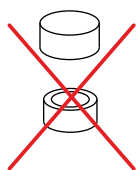

J

Spodní praporkové těsnění

1 ks

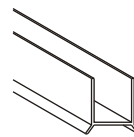

Ostatní v balení

Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), sáček s příslušenstvím, tento návod.




Profil P z balení dveří přijde, u výrobku ALFA LINE II, instalovat za pevnou stěnu LINE (F).



Pro spojení F+D si připravte sanitární lepidlo vhodné pro spojované materiály.

Nářadí, které si připravte

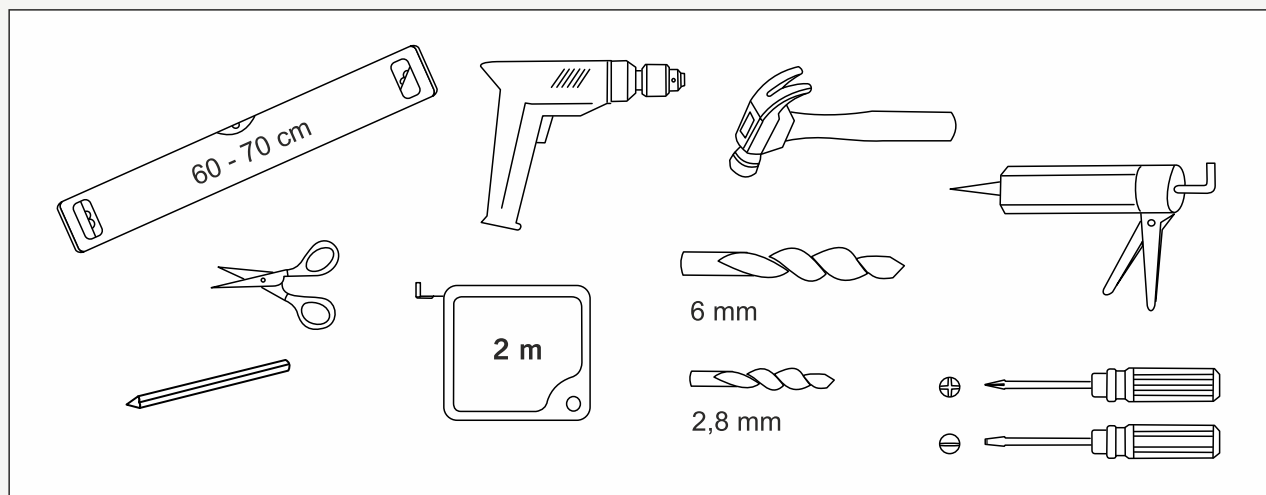

Jediné, co většina lidí doma nemá, je diamantový vrták do obkladů — kupte ho předem, jinak se montáž zastaví v polovině.

Do obkladu vrtejte bez přiklepu; přiklep zapněte až ve zdivu, pokud je pro daný materiál vhodný.“
Tím předejdete prasknutí obkladu.



Hmoždinky v balení jsou vhodné pro cihlové zdivo (tloušťka zdi min. 5 cm). Pokud budete vrtat do jiného druhu, je třeba zakoupit vhodné hmoždinky a šroubky.

Výběr vhodného silikonu je také velmi důležitá součást montáže. Věnujte mu svoji pozornost.
Z našich zkušeností můžeme doporučit TEC 7.

- i Při dotahování používejte **ruční šroubovák**, ne aku.
Šroubky do hliníkových profilů se dají snadno přetáhnout a pak se protácejí.

Strana otevírání a orientace dílů

Rozhodněte teď, na kterou stranu se budou dveře otevírat. Po přišroubování profilů už to jde jen složitě.

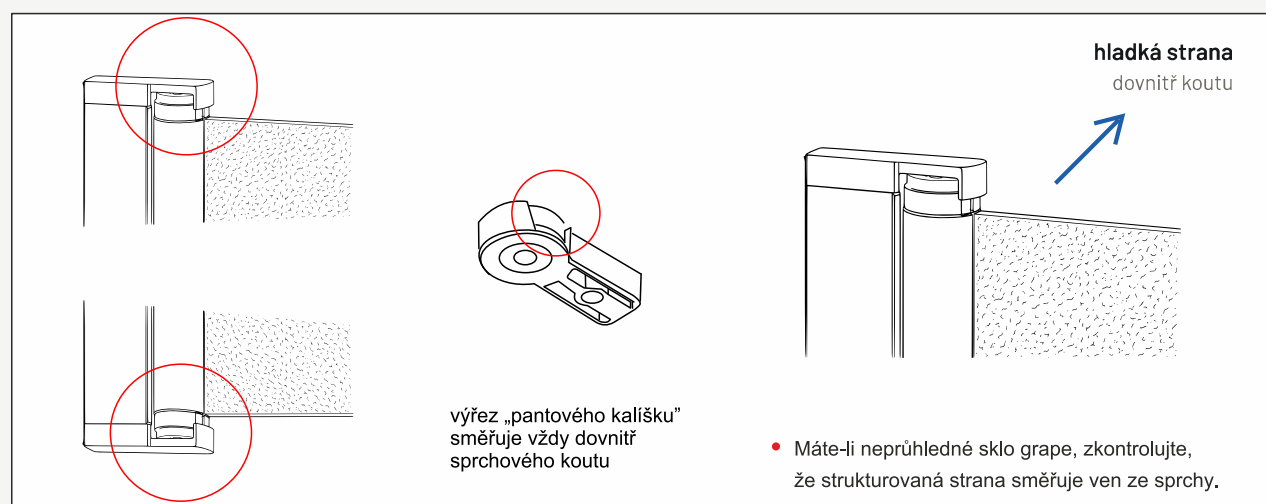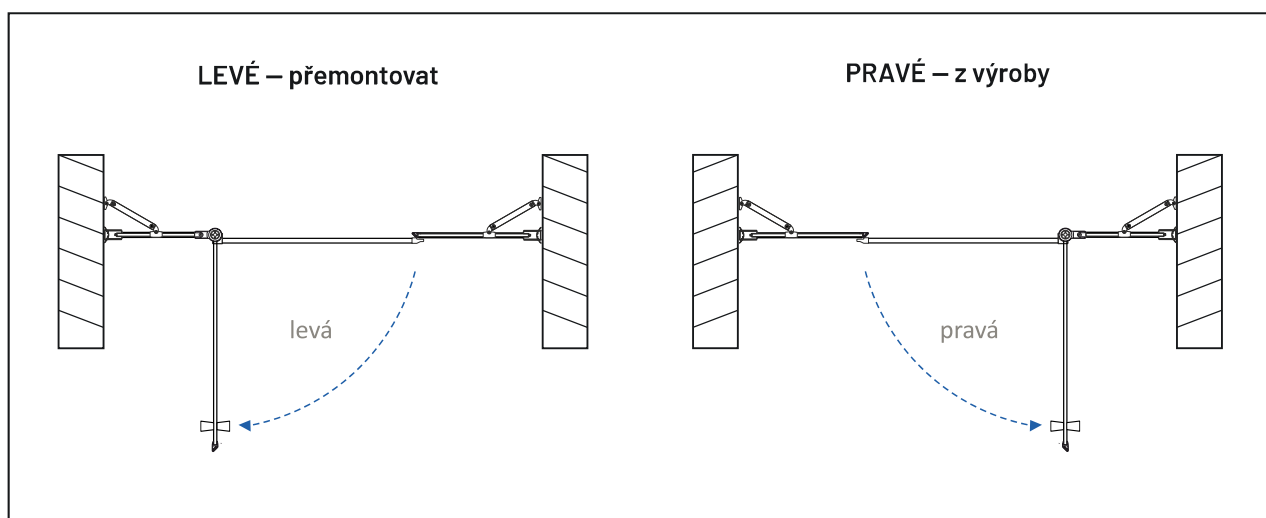


1. Dveře přijdou na 99% s pantem nasazeným **pro pravé otevírání** (při pohledu do sprchového koutu).
2. Otevírají se vždy jen jedním směrem – až do 90°. Zkontrolujte, že jim tam nic nestojí v cestě.
3. U skla **grape** musí strukturovaná strana směřovat ven z koutu. Hladká strana uvnitř se mnohem lépe udržuje.
4. **Potřebujete levé otevírání?** Přemontování pantu je na následující straně a zabere pár minut.



Odtokové otvory pantů musí vždy směřovat dovnitř sprchového koutu. Voda, která při sprchování nateče do profilů, jimi odtéká zpět do sprchy. Při opačné orientaci vytéká ven do koupelny a vypadá to jako netěsnost dveří.

Přehození pantu na levou stranu


POZOR!!! Manipulace s křehkým sklem. Nechejte křídlo dveří položené v kartonové krabici.

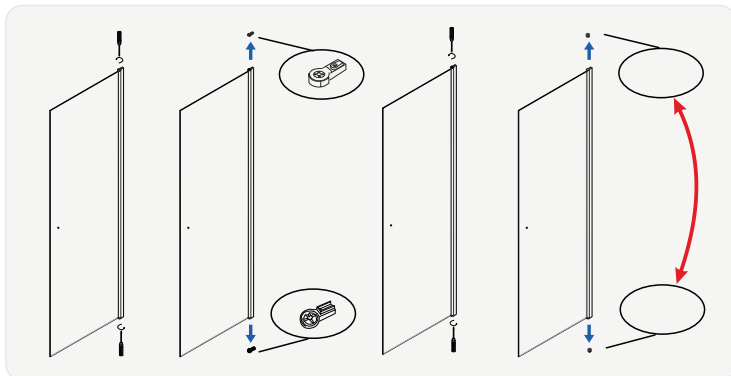

1 Odšroubujte horní a dolní panty


2 Sundejte kovové panty I profil

3 Odšroubujte na obou stranách vnitřní „válečky“ a vzájemně je prohodte.

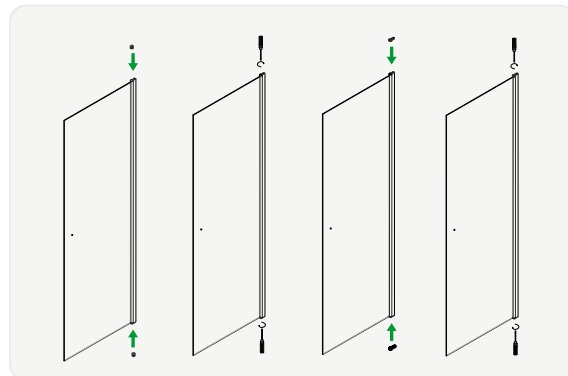


4 „Válečky“ zasuňte dovnitř a přišroubujte


5 Nasaďte pantový profil, panty a také přišroubujte

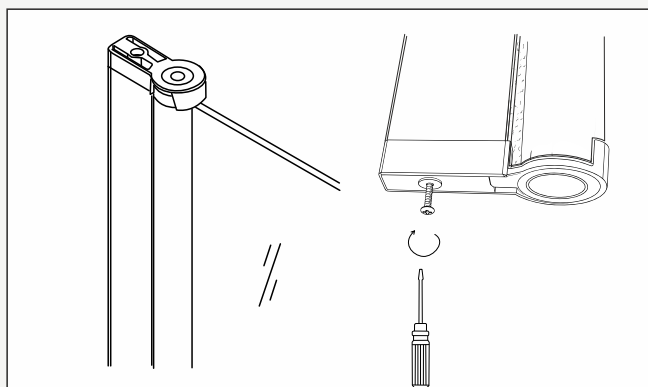

Křížovým šroubovákem odšroubujte horní a dolní pant - na každé straně je jeden šroub. Tím se oddělí i podélný profil. Odmontovaný profil nijak **neotáčejte** a šroubky nechte u místa demontáže. Za chvíli je vrátíte.

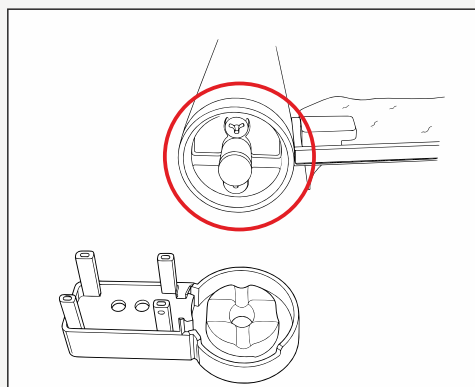

Pod kovovými panty je díl namazaný bílým mazivem. Můžete ho otřít, ale při skládání ho **znovu namažte. 2 šroubky povolte a „válečky“ vytáhněte ven.**

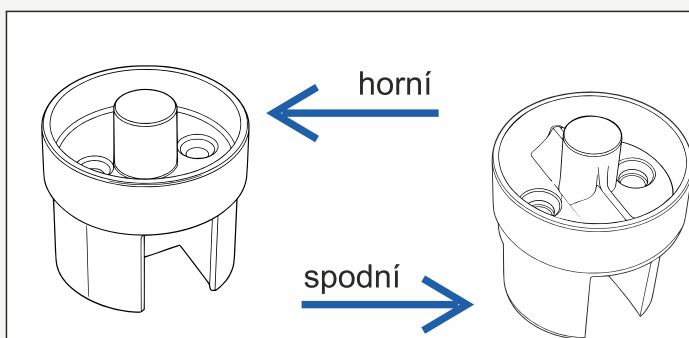


„Válečky“ **navzájem prohodte** - spodní má v sobě zvedací mechanismus a musí být vždy dole.

Prohozené díly zasuňte zpět, každý připevněte 2 šroubky.

Nasaďte kovové panty i dlouhý profil a upevněte šroubkem.

Spojte pevnou stěnu s dveřmi

Pantový profil dveří D navazuje na sklo pevné stěny F.

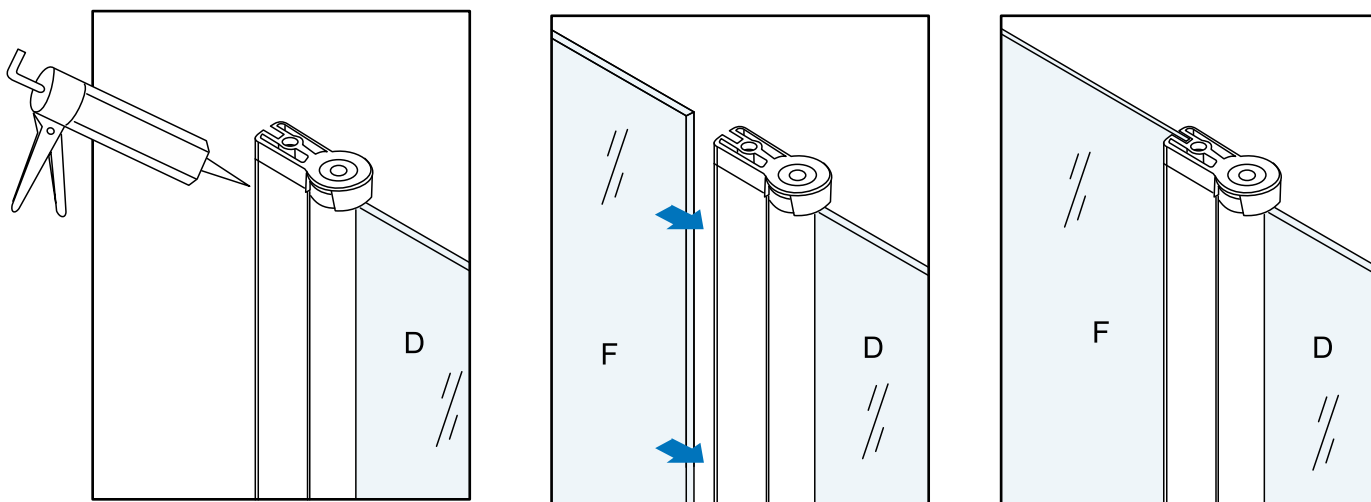

- Nejprve sestavu nasucho vyzkoušejte.
- Sklo pevného dílu F se nasouvá do připojovacího pantového profilu dveřního dílu D.
- Pokud to jde lehce, pusťte se do lepení.
- Spojovací plochy připravte podle podkladů od výrobce lepidla.
- Naneste sanitární lepidlo po celé délce drážky a díly opatrně spojte.
- Přebytečné lepidlo odstraňte a nechejte zatvrdnout (opět dle pokynů na návodu k lepidlu).

! Spoj F+D je lepený. Respektujte dobu zpracování i vytvrzení sanitárního lepidla.

POUŽIJETE



Sanit. lepidlo

F



D




1


Rozměře nástěnné profily

Delší (P) z obou nástěnných profilů je ten, který bude na straně pantu dveří.

Kratší (R1) bude na straně pevné stěny, ke které se dveře dovírají.



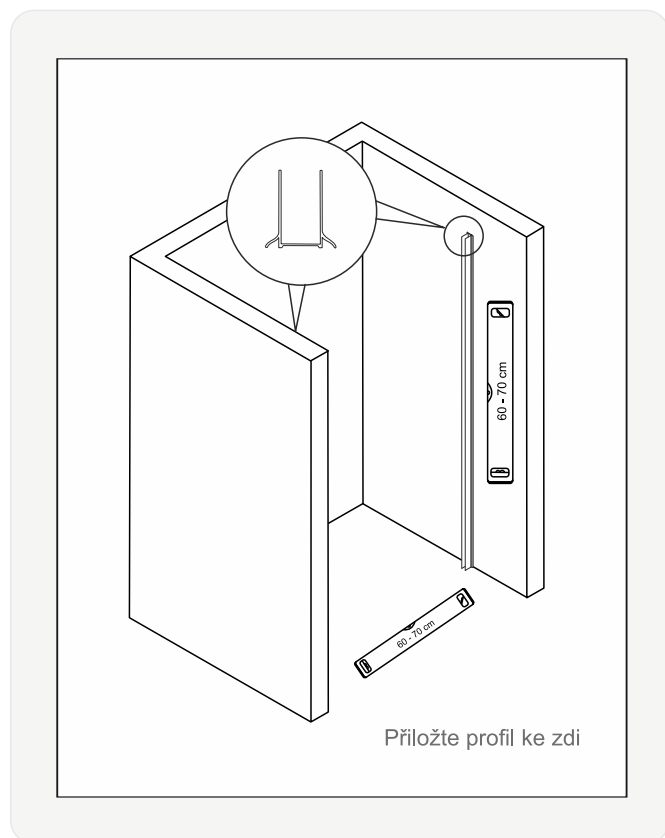


- Delší profil přiložte ke zdi v místě montáže, na straně, kde bude pant dveří.
- Vodováhou ho vyrovnejte přesně do svislé polohy.

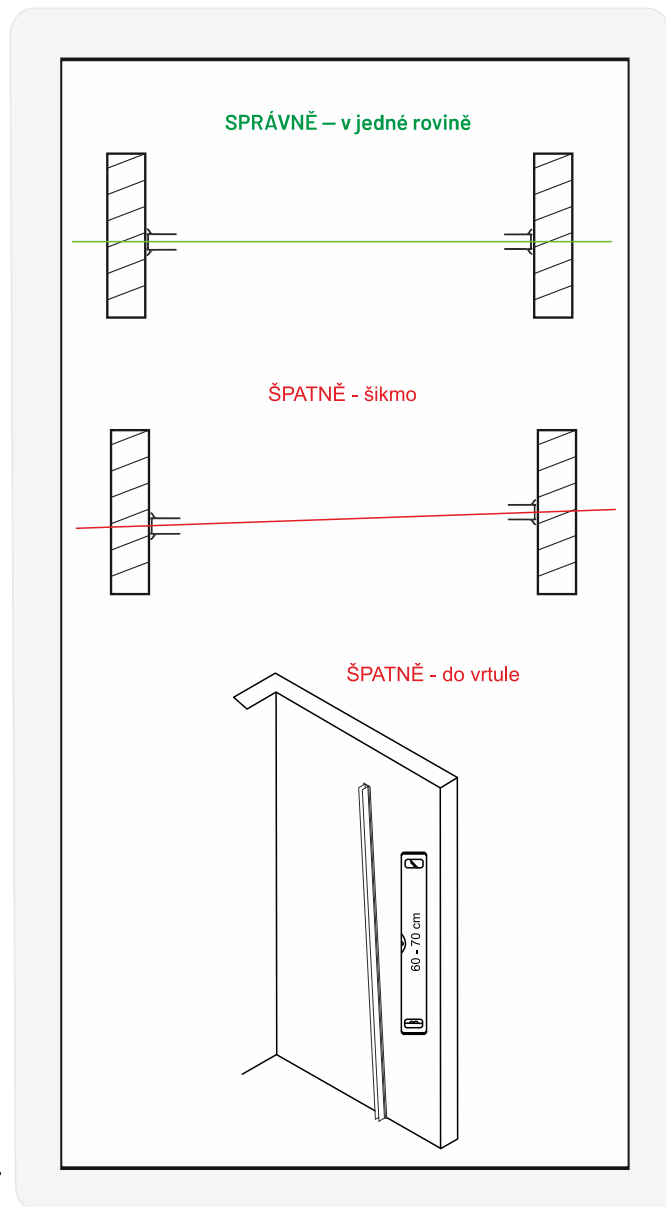

i Vyrovnaní profilu do svislé polohy rozhoduje o tom, jestli budou dveře dovírat. Věnujte tomu čas.

POUŽIJETE

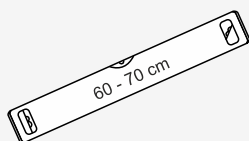



2

Vyvrtejte a osad'te hmoždinky

Vrták Ø 6 mm do obkladů a zdiva.

Vezměte si ochranné brýle a rukavice.

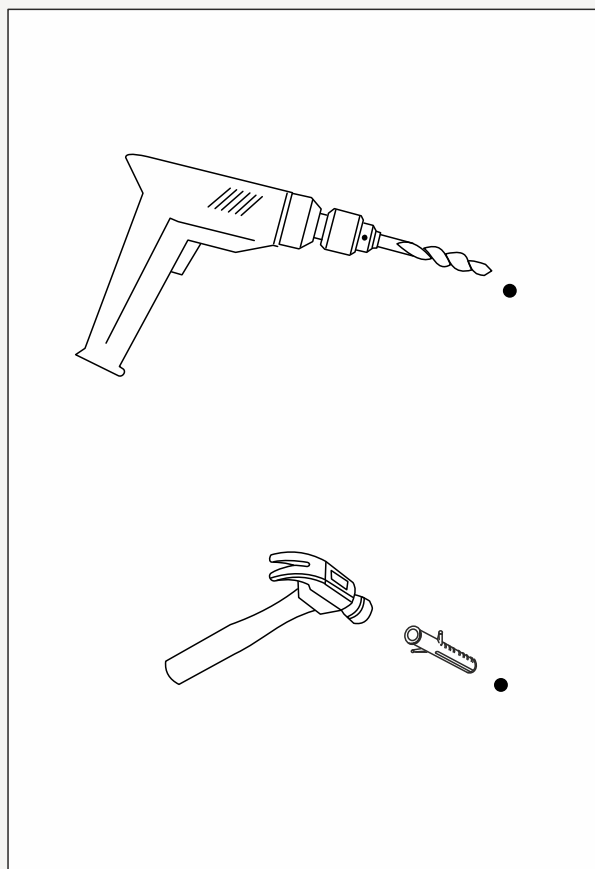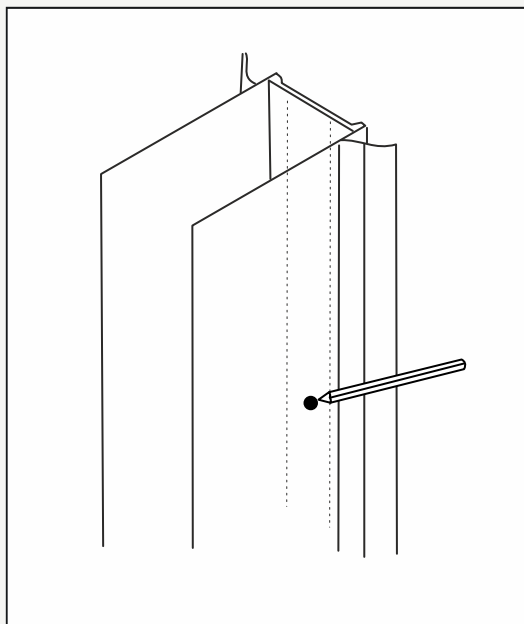




- Tužkou si označte 4 montážní otvory
- jsou v profilu předvrtané.

! Před vrtáním ověřte, že místem nevede voda ani elektrické vedení. Upevnění zvolte podle materiálu a stavu stěny.

- Vyvrtejte 4 otvory Ø 6 mm v označených místech.
- Do každého otvoru zasuňte hmoždinku A2.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu — pro těsnost.

! Do skla se nevrtá nikdy. Vrtáte jen do zdi (Ø 6 mm) a později do hliníkových profilů (Ø 2,8 mm).

POUŽIJETE

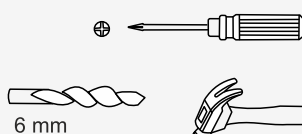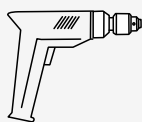


A2



Nástěnný profil (P) přišroubujte

- Profil připevněte 4 šrouby A1 (ty delší, 4×35 mm).

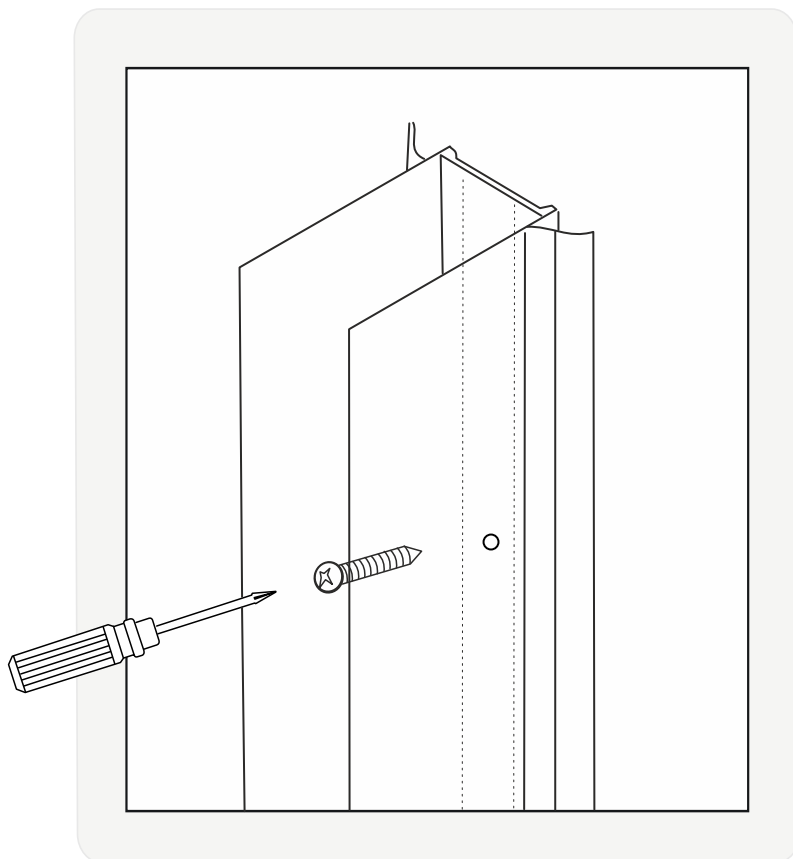



Nainstalujte stejně i druhý stěnový profil (R1)

- Druhý nástěnný profil (R1) - ten kratší - přiložte na protilehlou stěnu, vyrovnejte vodováhou, vyvrtejte, osadte hmoždinky A2 a připevněte zbylými 4 šrouby A1.
- Zkontrolujte, že jsou oba profily ve stejné rovině a přesně proti sobě.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu - pro těsnost.




Když každý profil uhne jiným směrem - do vrtule - dveře nepůjde dovřít. Tohle se později nedá dohnat.

POUŽIJETE

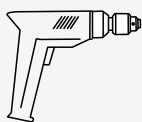

6 mm



R1



A2




A1




Těsnění na pevné sklo dveří (J)

- Na spodní hranu skel obou pevných dílů nasuňte těsnicí lištu.

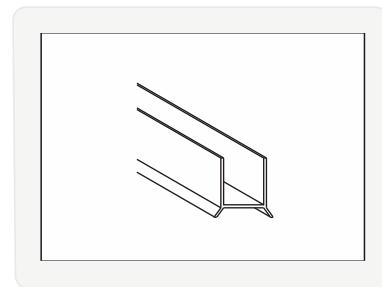


Magnetická těsnění (C3)

- První těsnění C3 nasuňte odspodu na hranu skla dveří. Magnetická část míří DOVNITŘ sprchy.
- Druhé těsnění C3 nasuňte odspodu na sklo pevného dílu. Tady magnet míří VEN ze sprchy.
- Obě těsnění se tak k sobě magnety obrátí čelem a dveře se ke sklu pevného dílu přitáhnou.

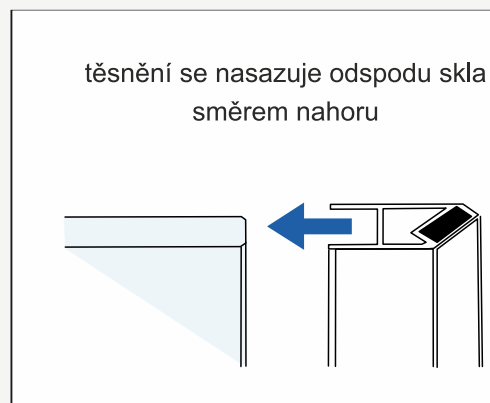

Poloha těsnění na dveřích

vnitřní strana sprchového koutu

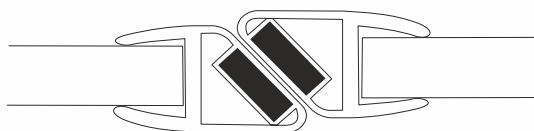

venkovní strana sprchového koutu



Každé z obou těsnění má jiný směr: na skle dveří dovnitř sprchy, na skle pevného dílu ven. Obráceně dveře nedovřou a nepůjdou otevřít - ALFA LINE II se otevírá jen jedním směrem.

POUŽIJETE




5


Nasadíte dveře a pevnou stěnu Alfa

Tady potřebujete druhého člověka. Pevný díl s dveřmi patří do profilu (P), samotný pevný díl do toho druhého (R1).

! Je třeba dávat maximální pozor, abyste hranou skla nenarazili a sklo nepoškodili.

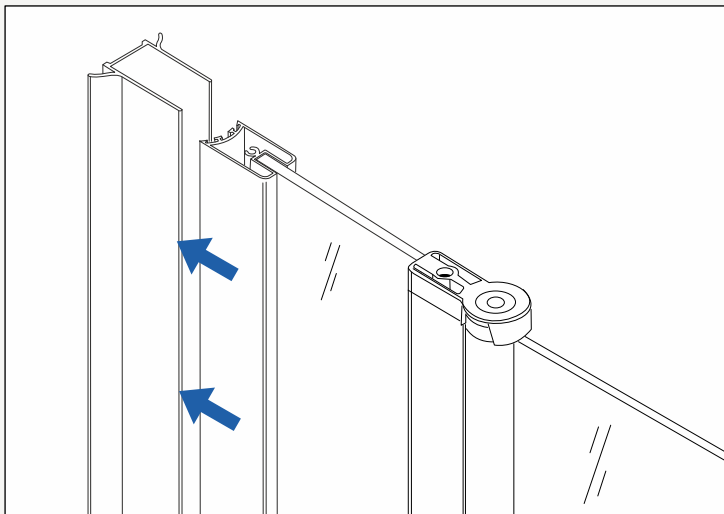

Pevná stěna s dveřmi do nástěnného profilu (P)

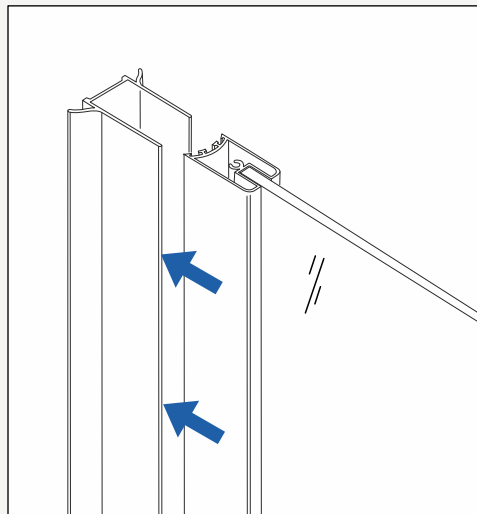


Profil pevného dílu do nástěnného profilu (R1)

- Pevný díl s namontovaným magnetem zasuněte do nástěnného profilu (R1). Zatím nešroubujte.
- Ve dvou lidech nasuňte pantovou stranu dveří do nástěnného profilu (P) na straně pantu.
- Zkontrolujte, že dveře nepadají ani nestoupají - musí být vodorovné.
- Na každé straně máte asi 2 cm na seřízení, celkem tedy 4 cm. Nastavte dveře tak, aby magnety pěkně doléhaly, a polohu si označte.



Otvory na pantech (výřez) musí mířit nahore i dole dovnitř sprchy. Odtéká jimi voda, která nateče do profilů. Obráceně vám poteče ven.

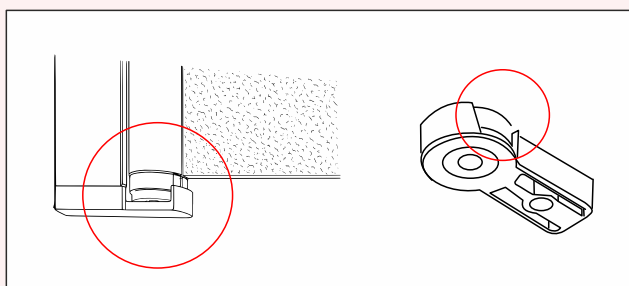


6

Sešroubujte profily k sobě

Než profily provrtáte, ujistěte se opatrným položením vodováhy na horní hranu dveří o tom, že jsou dveře v rovině. Až teď, když je všechno seřízené, spojte profily k sobě.



Vrtá se přiloženým vrtákem Ø 2,8 mm.

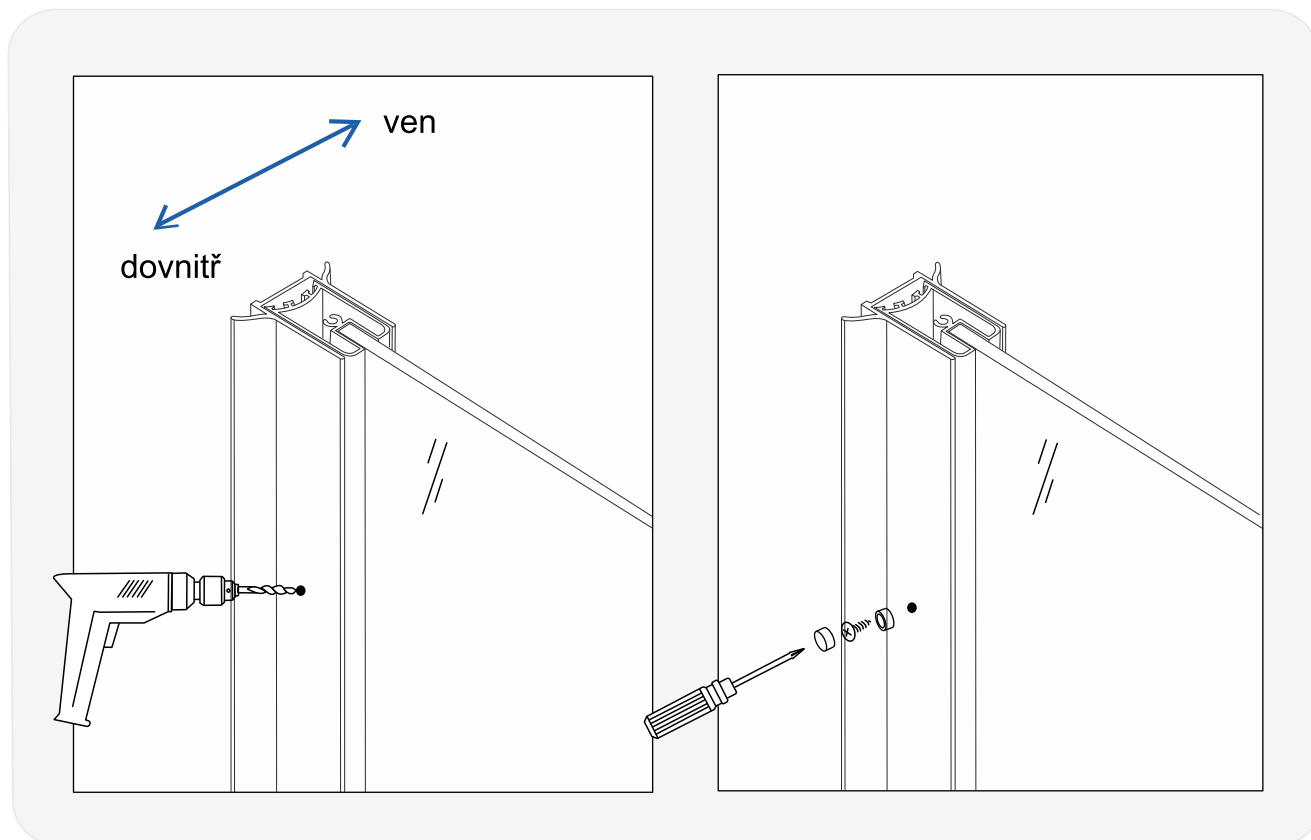

- Provrtajte tři dírky do profilů (nástěnný a profil s dveřmi): asi 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a jednu uprostřed.
- Vrtejte vždy z vnitřní strany sprchy, nikdy zvenku.
- Na každý šroub B1 nasuňte podložku B2 a pant dveří sešroubujte s nástěnným profilem — 3 šrouby .
- Použijte ruční křížový šroubovák, ne aku. Šroub se dá snadno přetáhnout a pak se protáčí.

i Teď dveře pevně drží a máte poslední možnost vyzkoušet, jak doléhají k pevné stěně. Pevná strana je zatím volná — dá se s ní posunout a popřípadě doladit povysunutím magnetů, aby k sobě pěkně doléhaly.

POUŽIJETE

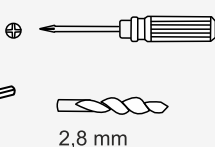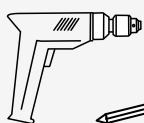

2,8 mm


B1 + B2



7

Nasad'te madlo

Dřív než sešroubujete druhou stranu - s volnými dveřmi se pracuje pohodlněji.

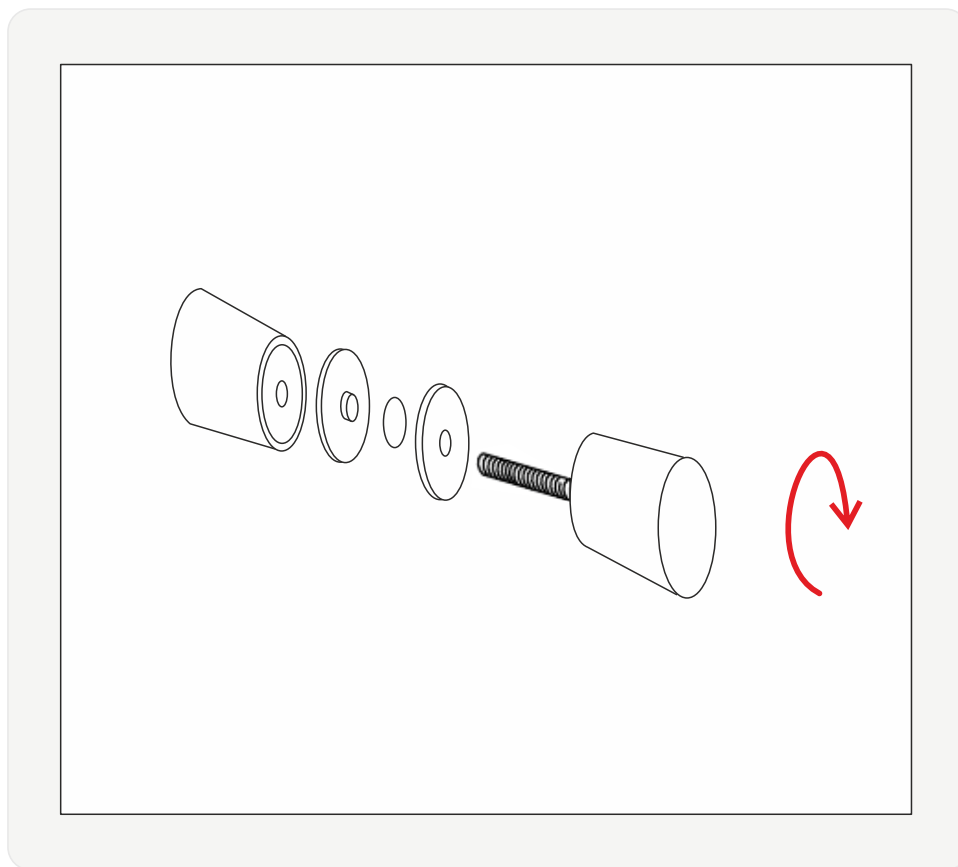

Obě poloviny madla se sešroubují přes sklo


- Madlo C2 rozšroubujte. Silikonové těsnění, které je součástí madla, nechte na místě — chrání sklo.
- Obě poloviny opatrně nasad'te do vyvrtaného otvoru ve skle proti sobě.
- Sešroubujte je zpět a dotáhněte s citem. Netáhněte přes sílu.



Otvor pro madlo je ve skle z výroby. Nikdy do skla nevrtejte a hotové dveře nezvedejte za madlo — páčením sklo prasknete.


POUŽIJETE

C2




Sešroubujte stranu pevného dílu a nasad'te krytky

Po konečném doladění, postupujte stejně jako u strany pantu.

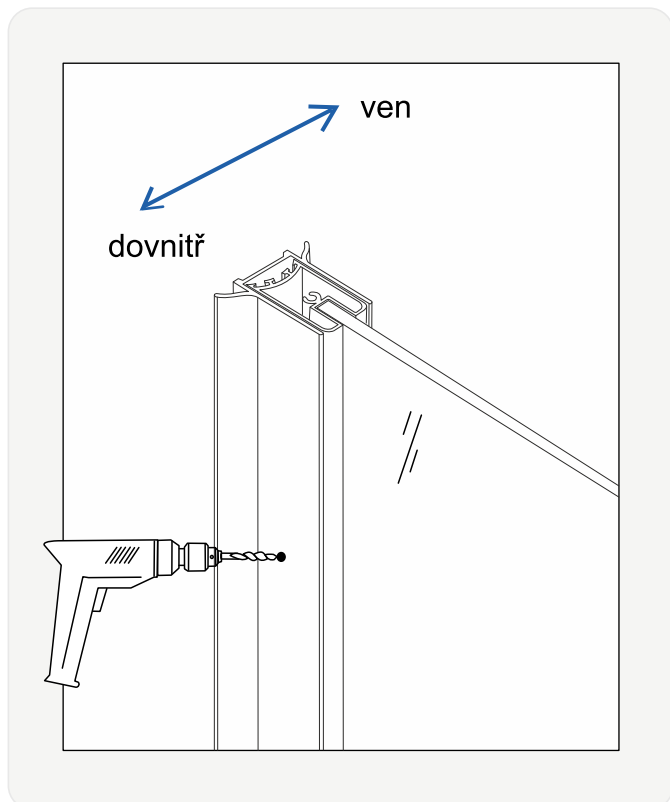


Provrtajte i stranu pevného dílu

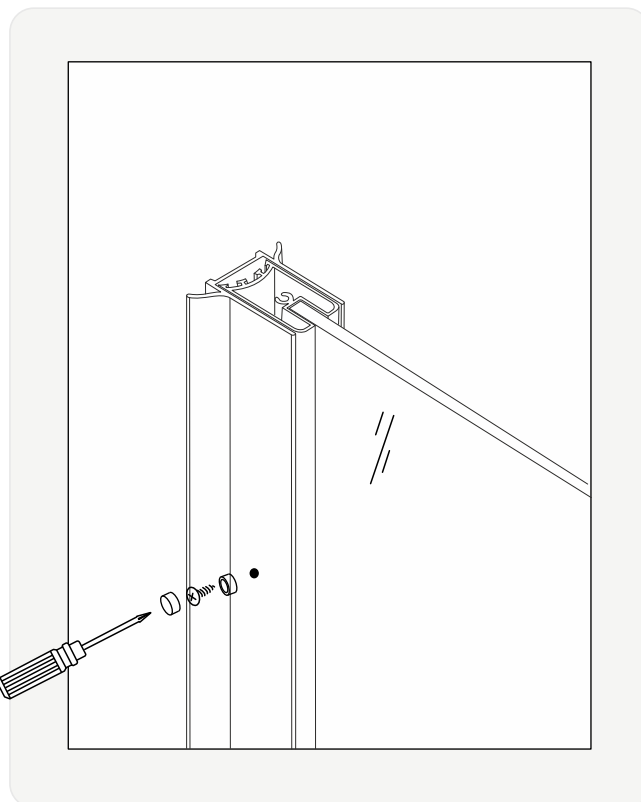





Sešroubujte a zakryjte krytkami

- Nástěnný profil s pevnou stěnou provrtajte třemi dírkami vrtákem Ø 2,8 mm — opět 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a uprostřed, z vnitřní strany sprchy.
- Sešroubujte je 3 šrouby B1 s podložkami B2.
- Na hlavičky všech šroubů nasad'te krytky B2 — 3 na každou stranu dveří. Když nedrží samy, přilepte je kapkou silikonu.
- Na horní plochu obou profilů nasad'te krytky E5 — jednu na každou stranu.

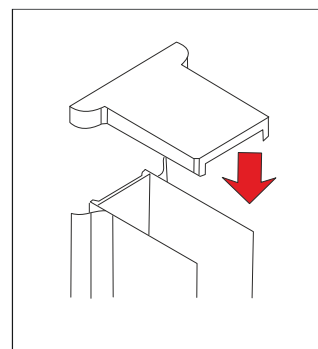


i Magnetická těsnění lze ještě jemně posunout pro dokonalé dovření.

POUŽIJETE

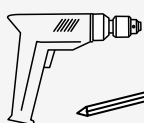

2,8 mm

E5




B1 + B2



- i** Chvilka vystřihování se v těsnosti dveří vyplatí
- právě tady voda nejčastěji najde cestu.

Odměřte si délku těsnění

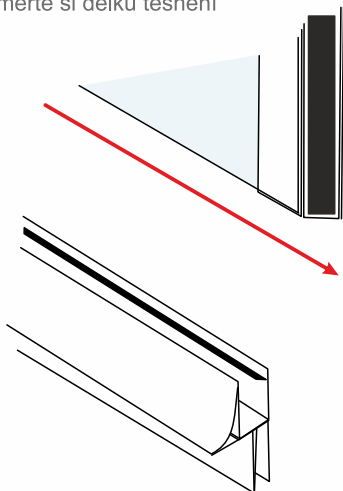


Okapnička směřuje dovnitř sprchy


- Praporek C1 nasuňte na spodní hranu dveří. Okapnička musí směřovat dovnitř sprchy.
- Nasazujte od strany pantu dveří.
- Těsnění by mělo být delší než sklo dveří, cca o šířku magnetu. Nůžkami upravte tvar spodního těsnění tam, kde se setkává s magnetickým těsněním pevného skla. Nesmí tam zůstat mezera, kudy by unikala voda.

Pokud se spodní praporek zadrhává o podlahu, opatrně jej po délce zastříhněte.“


Po naměření praporek upravte nůžkami.

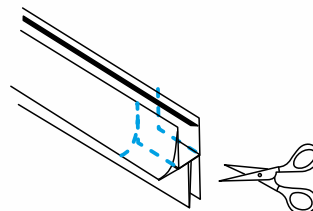


Nasad'te

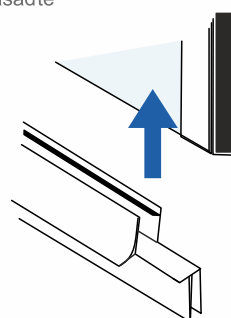


Dolad'te

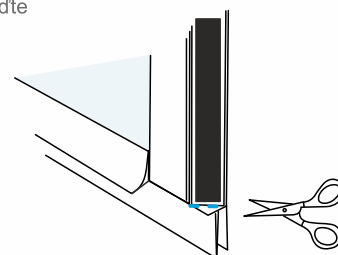

Hotovo







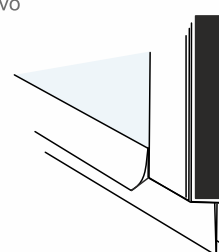


POUŽIJETE



C1



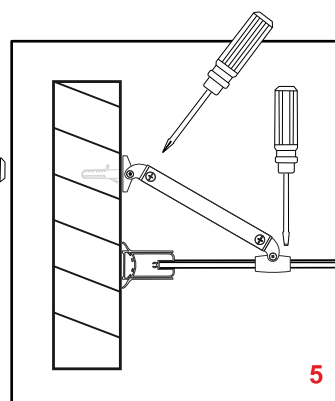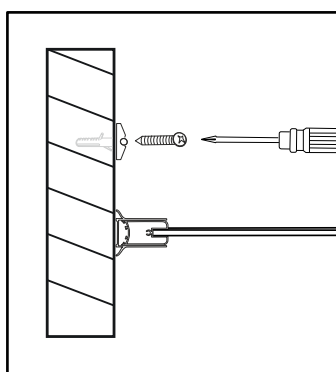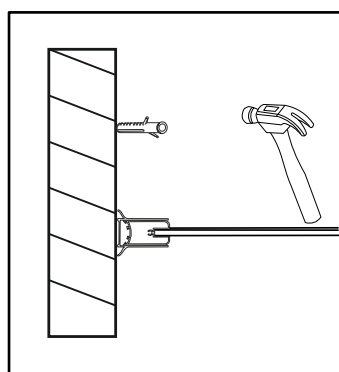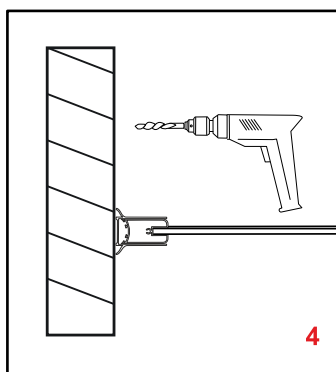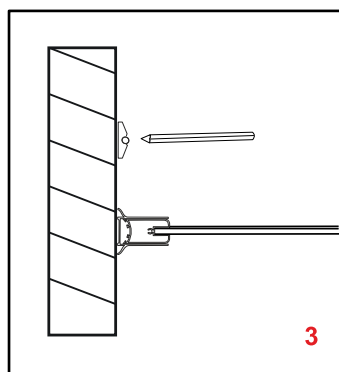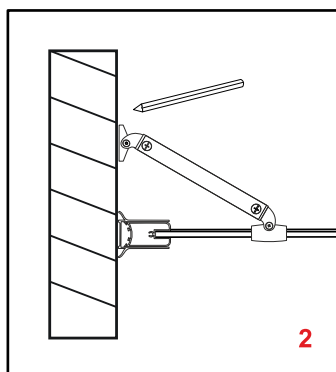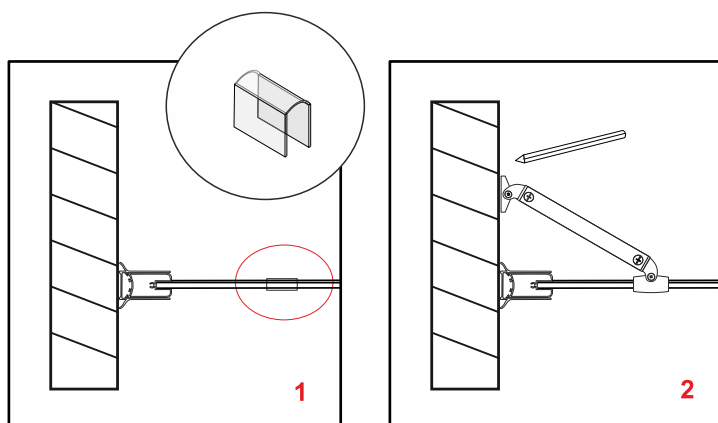

1. Přes sklo (pod vzpěru) umístěte silikonovou podložku, kterou najdete v balení u vzpěry.


2. Nasadte vzpěru na sklo, ohněte na požadovanou délku, aby se dotýkala zdi. Obkreslete si vrch stěnového držáku.

3. Držák odšroubujte ze vzpěry a naznačte si přes něj díрку pro navrtání hmoždinky.


4. Vyvrtejte pomocí vrtáku Ø 6 mm díрку, zatlačte do něj hmoždinku a přišroubujte držák.

5. Opět nasadte vzpěru na sklo, **NEZAPOMEŇTE NA SILIKONOVOU PODLOŽKU**, vzpěru zalomte k držáku na stěně a pomocí křížového šroubováku utáhněte držák do vzpěry. Je třeba opatrně dotáhnout plochým šroubovákem i vzpěru ke sklu.


POUŽIJETE

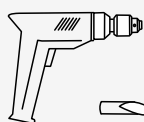

6 mm





K

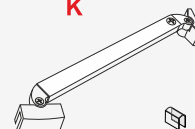

Prahová lišta — volitelně

Lišta zlepšuje těsnost. Bez ní má sprcha bezbariérový vstup. Přidat ji můžete i dodatečně. Instaluje se před dveře.

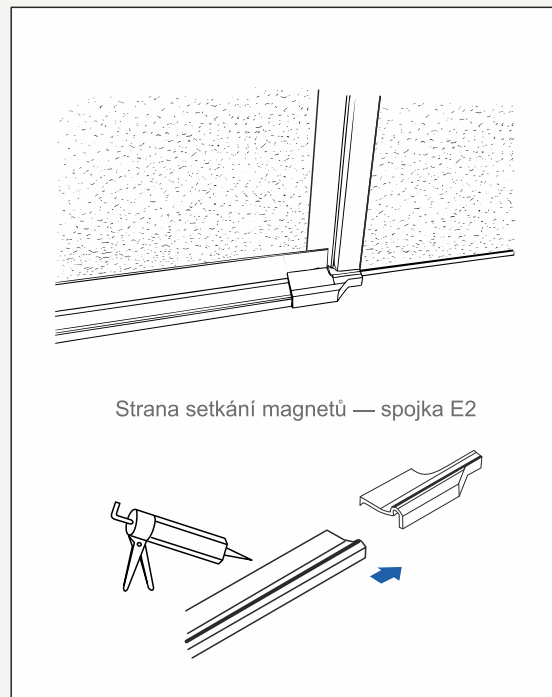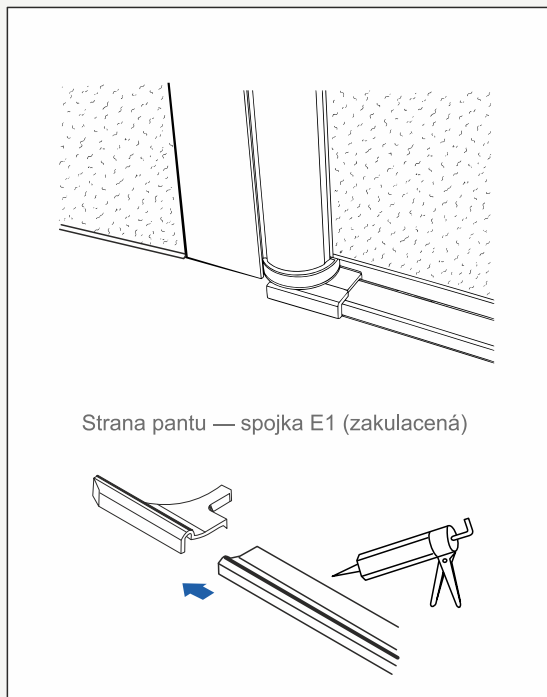

- Na lištu E4 nasadíte spojky podle strany: E1 se zakulacením k pantu dveří, E2 k pevné stěně.
- Lišta se **lepí sanitárním silikonem**, nikdy se nešroubuje.
- Usadíte, přitlačíte a přebytečný silikon hned setřete.

Montujete na podlahu (dlažbu), nikoliv na vaničku?

Spád podlahy ve sprchovém koutě - minimum je 1 %, prakticky se dělá 2 % (2 cm na metr).



- 1 % (10 mm/m) — absolutní minimum, funguje jen při dokonale rovné dlažbě s úzkými spárami.

Riziko stojaté vody. Musí být prahová lišta.

- 1,5–2 % (15–20 mm/m) - doporučená a nejčastěji používaná hodnota.
- 2 % je bezpečná volba.
- nad 2,5 % — už je znatelné pod nohama, u větších ploch to působí nepohodlně a hůř se lepí velkoformátová dlažba.

i Nejste si jistí, jestli lištu chcete? Nechte ji zatím být — nalepit ji jde kdykoliv později.

POUŽIJETE





E1 + E2 + E4



Dveře jsou smontované

Takto mají vypadat smontované dveře ALFA LINE II


- Pevná stěna stojí svisle, vzpěra je pevně připojená a pod jejím úchytem je ochranná podložka.
- Spoje P+G a R1+F jsou přišroubované zevnitř.
- Dveře se lehce otevírají ven a zavírají. Magnety přiléhají po celé výšce a madlo drží. Pokud někde vznikla mezera, dá se vysunutím magnetů doladit.
- Spodní těsnění odvádí vodu dovnitř. Výřezy pantů jsou volné.

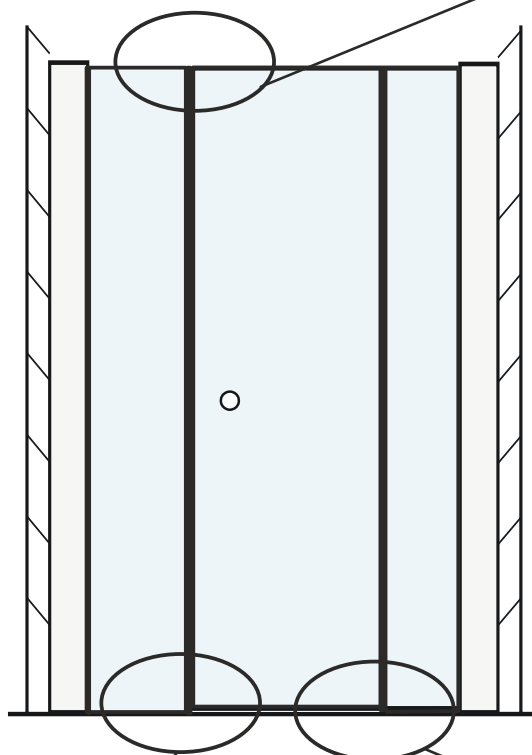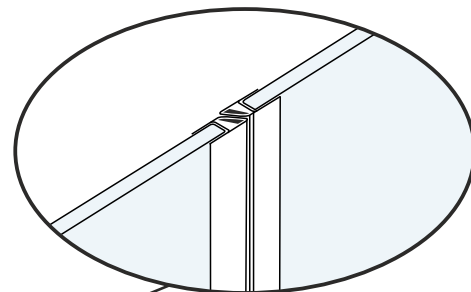


vnější strana dveří

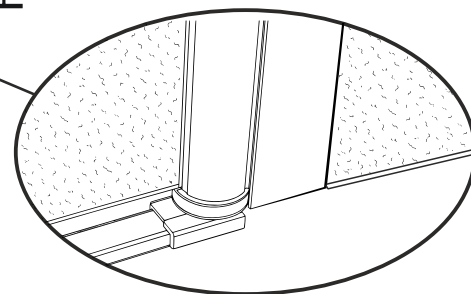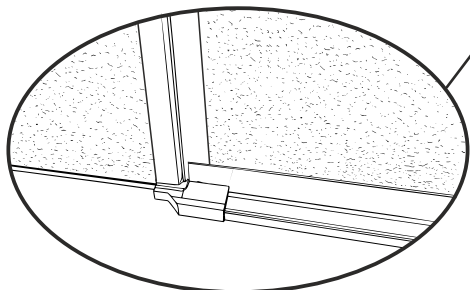

- Pant má z venovní strany uzavřenou „mističku“.

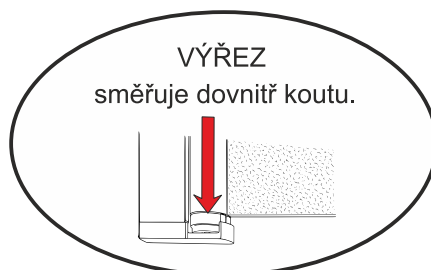


Silikonování a 24 hodinový klid

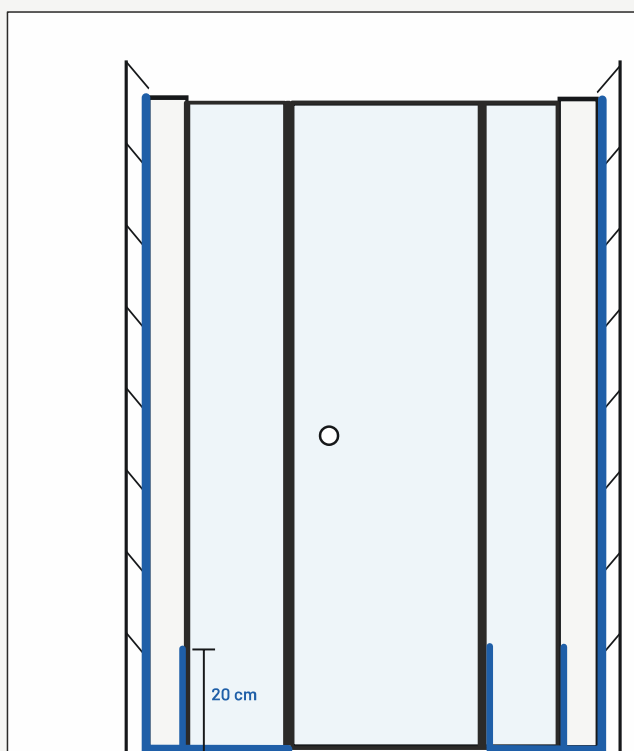

silikonujte jen zvenku

ZEVNITŘ NESILIKONOVAT

voda musí odtéct zpět do sprchy

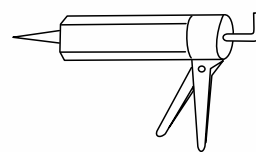

vytvrzení silikonu –

Po silikonování dveře 24 hodin
nepoužívejte ani nenamáchejte.

Zatmelte tyto spoje - všechny z vnější strany sprchy

- Spoj mezi zdmi a stěnovými profily po celé výšce.
- Spoj mezi podlahou nebo vaničkou a profily.
- Nasunuté profily mezi sebou - odspodu nahoru asi 20 cm.
- Spodní část prahové lišty a jejích spojek, pokud jste lištu montovali.




Odtokové výřezy pantů
ponechte volné.

Hotovo.

Po vytvrzení vyzkoušejte otevírání a dovírání. Magnety mají držet pevně, dveře jít lehce.

Provedte zkoušku vodou a zkontrolujte spoje.

POUŽIJETE



- Použité tvrzené bezpečnostní sklo může občas, vzhledem ke svému výrobnímu procesu, vykazovat charakteristické znaky (EN 12150). Takzvané vlasové škrábance se mohou projevit na povrchu skleněné tabule až do délky 150 mm, jakož i bublinky ve skle až do průměru 0,75 mm. V každém případě nejsou důvodem k reklamaci. Akceptovaná kontrolní vzdálenost je 1,5 metrů za normálních světelných podmínek.
- To samé platí pro práškovou barvou potahované profily. Stejně tak berte v úvahu, že při výrobě sprchových koutů se používají různé, vysoce kvalitní materiály, což může ve výjimečných případech vést k mírným barevným rozdílům. Ty bohužel neopravňují k reklamaci.
- 100% Vodotěsné a nepropustné usazení není u bezrámových sprchových dveří, vzhledem k jejich konstrukci, dosažitelné.

i

Přiložené nákresy a vybavení jsou zjednodušené a mohou se lišit od skutečného vzhledu dveří. Obsahují ovšem údaje nezbytné pro správnou instalaci dveří.

Likvidace obalů a produktů

Výrobek po uplynutí doby jeho používání nelze likvidovat odstraněním společně s běžným domácím odpadem - komunální - směsný odpad.

Spotřebitel je povinen odevzdat výrobek do nejbližší sběrný takového odpadu - sběrný dvůr.

Řádná likvidace materiálů pomáhá zamezit případným škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí, které by mohly být způsobeny přítomností škodlivých složek a nesprávným skladováním.

Použité materiály u výrobku, vhodné k recyklaci:

- **Karton z vlnité lepenky**
- v menším množství modrá popelnice nebo sběrný dvůr - modrý kontejner
- **Lepicí páska a PE jistící folie**
- v menším množství žlutá popelnice nebo sběrný dvůr - žlutý kontejner
- **Bezpečnostní sklo**
- typ tohoto skla se nesevává. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.
- **Hliníkové komponenty**
- typ tohoto materiálu se nesevává. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.
- **Silikonové (pryžové) těsnění**
- v menším množství do směsného odpadu černá popelnice nebo černý kontejner

Děkujeme za vaši aktivní spoluúčasť v likvidaci odpadu

Tiskové chyby vyhrazeny !

Údržba, která dveřím prodlouží život

Každý den

- Po sprchování stáhněte vodu ze skla stěrkou.
- Koupelnu po sprchování vyvětrejte.

Čištění

- Používejte běžné tekuté prostředky na koupelny nebo dezinfekční prostředek zředěný podle návodu výrobce.
- Čistěte měkkým hadříkem nebo houbou.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prášek nebo rozpouštědla.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe přímo na spoje.
- Prostředky s pH pod 3 nebo nad 10 poškodí profily, panty i povrchovou úpravu skla. Na takové škody se záruka nevztahuje.

Jednou za čas

- Pohyblivé části — zejména panty — čas od času ošetřete vazelinou.
- Zkontrolujte a dotáhněte šrouby.
- Sklo má z výroby úpravu proti vodnímu kameni. Jednou měsíčně ji obnovte vhodným anticalcovým přípravkem.



Silikonové těsnicí materiály nejsou dlouhodobě odolné proti plísním. Proto po sprchování větrejte a kout pravidelně čistěte.

Když něco po čase neseďí

Dveře nedovírají na magnet

Magnetickým těsněním jde jemně posunout. Zkontrolujte také, jestli nepovolily šrouby v pantu, a dotáhněte je.

Voda teče pod dveřmi

Nejčastěji chybí dostřížený praporek pod magnetem, nebo podlaha nemá spád k odtoku. Pomůže i dodatečná prahová lišta.

Pant vrže nebo se zadrhává

Zvedací mechanismus potřebuje mazivo.

Do pantu, buď přes aplikační pistoly nebo přes tubu, aplikujte vhodné sanitární mazivo.

Náhradní díly na dveře ALFA LINE II držíme skladem — panty, madla, těsnění, profily i sklo.

NĚCO NESEDÍ? POTŘEBUJETE PORADIT? OZVĚTE SE NÁM.

Technická podpora: technik@wellmall.cz · Reklamáce: reklamace@wellmall.cz · Telefon: 533 534 682

Technické ilustrace jsou schematické. Vzhled dodaných dílů se může podle provedení lišit.