
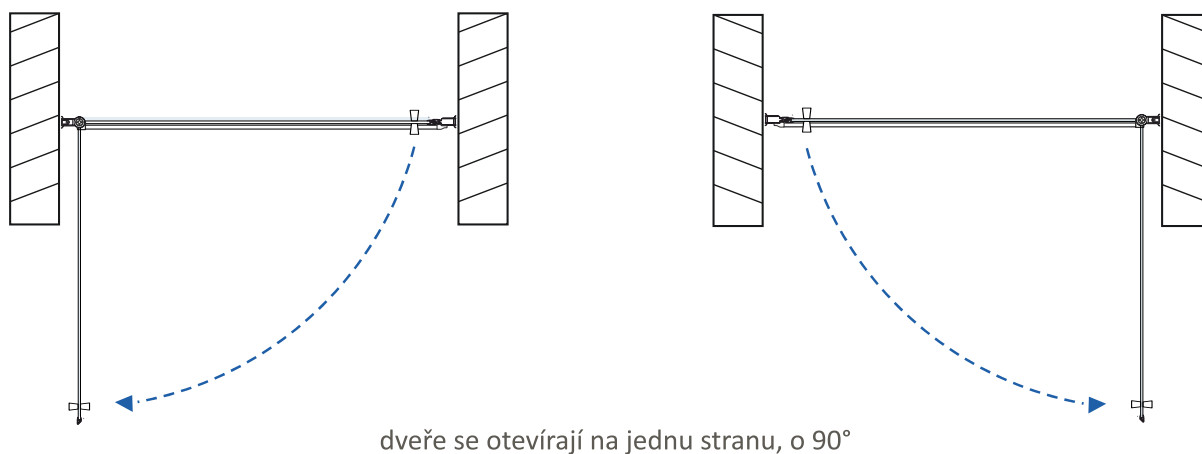


Sprchové dveře ALFA

Obrázkový montážní návod · 11 kroků

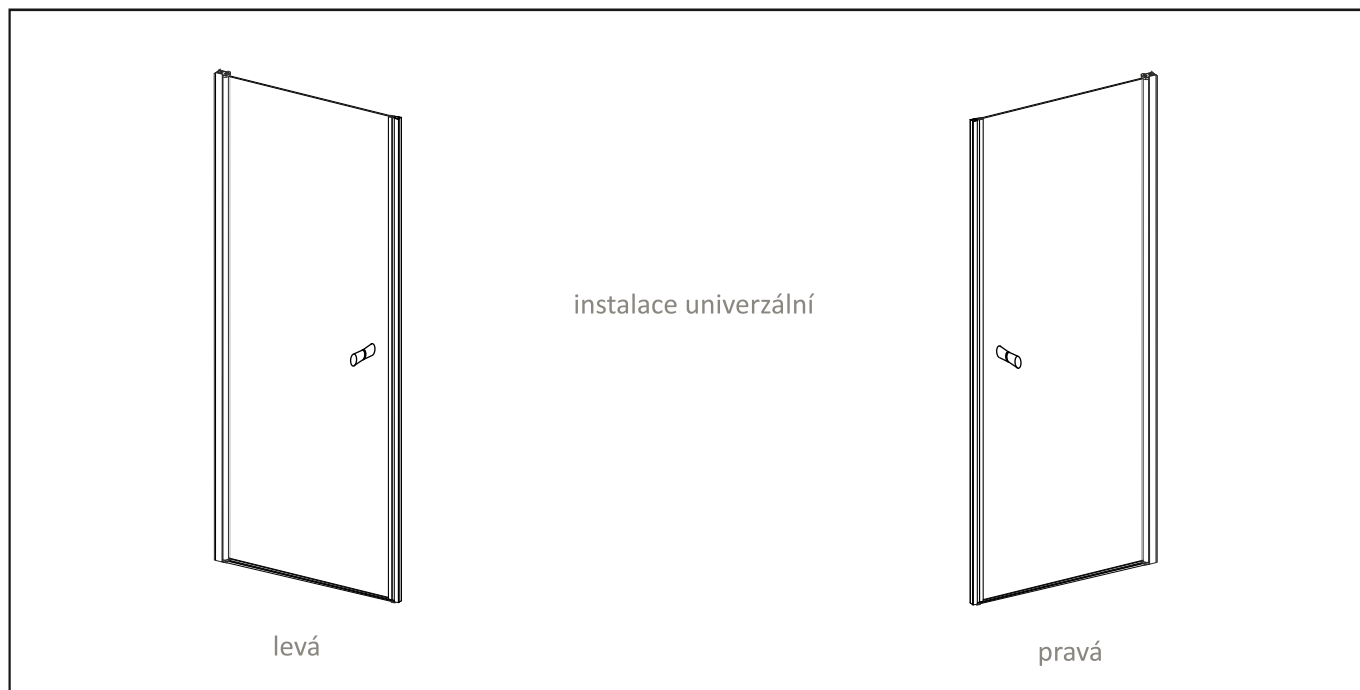

2 osoby

Doporučujeme provádět montáž ve 2 osobách.

24 hodin

Aklimatizace balení v pokojové teplotě, než ho otevřete.

± 2 cm

Díky nastavitelným profilům vyrovnáte i nepřesně vyzděnou niku. Na každé straně lze nastavit až o 2 cm.



Převzetí a aklimatizace

U dopravce

- Prohlédněte si balík při převzetí a zkontrolujte, zdali se zboží cestou nepoškodilo.
- Balení otočte vzhůru nohama a poslouchejte. Ozve-li se chrastění (sypaní) skla, zásilku nepřebírejte.
- Případné poškození запиšte dopravci do doručovacího listu a oznamte nám to do 48 hodin na reklamace@wellmall.cz.

Doma, před rozbalením (montáží)

- Zboží přeneste v originálním obalu do místnosti, kde budete montovat.
 - Balení nechte 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě a nemanipulujte s ním.
- V zimě je to zásadní — prudká změna teploty může vést k destrukci skla. Není to vada výrobku.

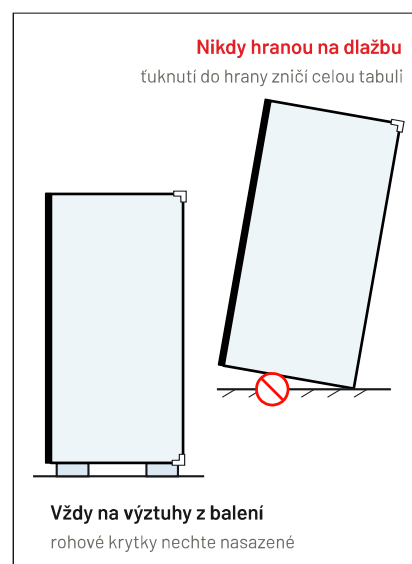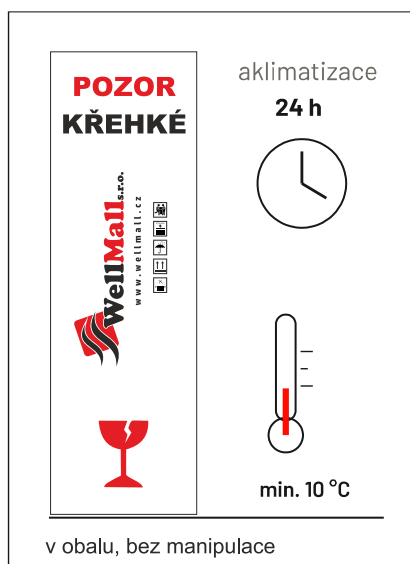

Šest věť, které se vyplatí znát

2 osoby

Křídlo s pantem je těžké a musí se držet i vyrovnávat zároveň.

Podložit

Sklo nikdy nepokládejte přímo na dlažbu — použijte modré výztuhy z balení.

Vrtání

Do skla se nevrtá. Otvor pro madlo je z výroby.

Krytky

Plastové rohové krytky na skle nechte až do konce montáže.

Madlo

Dveře nikdy nezvedejte za madlo. Páčením může sklo prasknout.


Hrany

Sklo je tvrzené (ESG 6 mm). Zničí je i jediné ťuknutí do hrany nebo rohu.

Sklo ESG (z německého Einscheiben-Sicherheitsglas) je jednovrstvé tepelně tvrzené (kalené) bezpečnostní sklo. Vyrábí se zahřátím na cca 620 °C a následným prudkým ochlazením. Je až 5× pevnější než běžné sklo a při rozbití se rozpadne na drobné neostře úlomky, které nezpůsobí hluboká řezná zranění.


Co najdete v kartonu

Rozložte si díly vedle sebe a zkontrolujte, že nic nechybí. Označení A1, B1, C3... používáme v celém návodu.

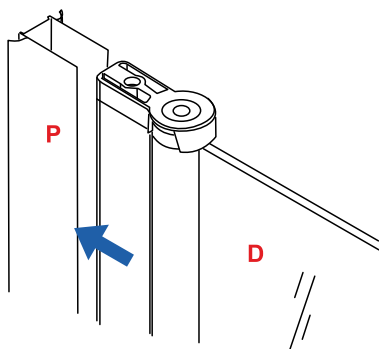

Dveře s pantem + nástěnný profil

Zvedací pant je nasazený z výroby. Na pantu je nasunutý **delší** nástěnný profil, zabalený zvlášť ve fólii.

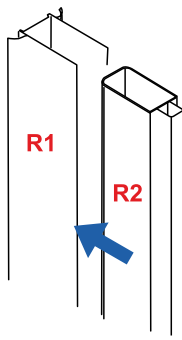


Dvojice profilů — 1 + 1 ks

Vsunuté do sebe: **kratší** nástěnný profil a dorazový profil, ke kterému se dveře dovírají magnetem.

Ostatní v balení

Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), návod.


! Vrták Ø 6 mm do zdiva není součástí balení. Přiložený vrták Ø 2,8 mm slouží jen k provrtání hliníkových profilů.



A1

8 ks

Šroub 4×35 do zdi



A2

8 ks


Hmoždinka Ø 6 mm



B1

6 ks


Šroub 4×10 na spoj profilů



B2

6 + 6 ks


Podložka + krytka šroubu

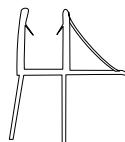

C1

1 ks

Spodní praporkové těsnění

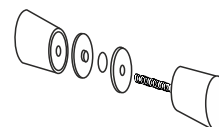

C2

1 ks


Madlo se silikonovými podložkami



C3

2 ks


Magnetické těsnění



E1

1 pár


Spojka lišty — strana pantu (L + P)



E2

1 pár


Spojka lišty — strana dorazu (L + P)

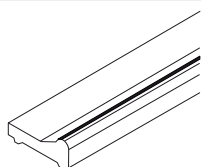

E4

1 ks

Prahová lišta (volitelná)



E5

2 ks

Krytka horní plochy profilu




2,8 mm

—

1 ks

Vrták Ø 2,8 mm na profily

Nářadí, které si připravte

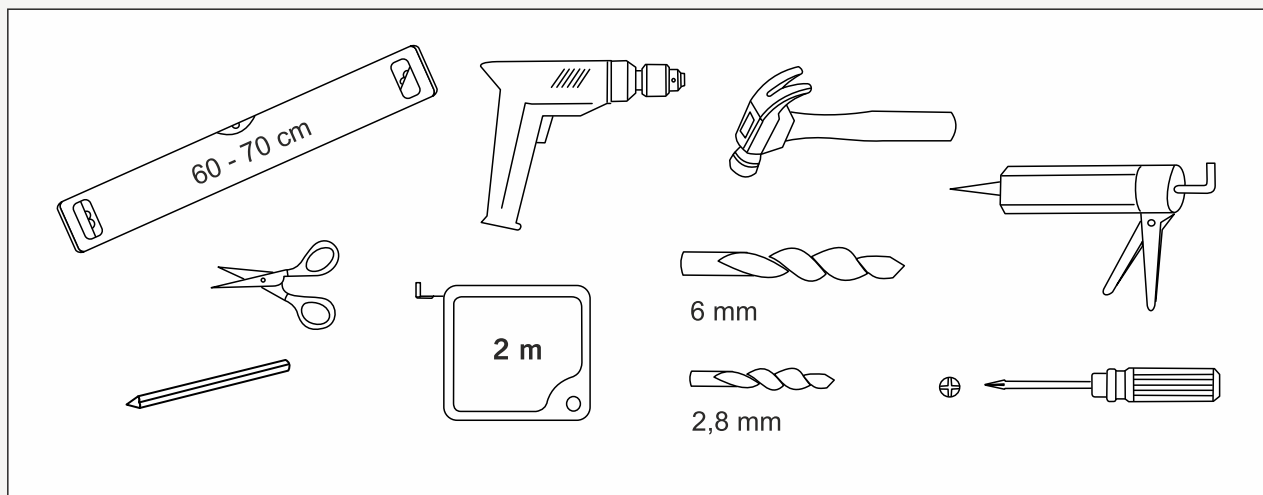

Jediné, co většina lidí doma nemá, je diamantový vrták do obkladů — kupte ho předem, jinak se montáž zastaví v polovině.

Do obkladu vrtejte bez přiklepu; přiklep zapněte až ve zdivu, pokud je pro daný materiál vhodný.“
Tím předejdete prasknutí obkladu.



Hmoždinky v balení jsou vhodné pro cihlové zdivo (tloušťka zdi min. 5 cm). Pokud budete vrtat do jiného druhu, je třeba zakoupit vhodné hmoždinky a šroubky.

Výběr vhodného silikonu je také velmi důležitá součást montáže. Věnujte mu svoji pozornost.
Z našich zkušeností můžeme doporučit TEC 7.

- i** Při dotahování používejte **ruční šroubovák**, ne aku.
Šroubky do hliníkových profilů se dají snadno přetáhnout a pak se protácejí.

Strana otevírání a orientace dílů

Rozhodněte teď, na kterou stranu se budou dveře otevírat. Po přišroubování profilů už to jde jen složitě.

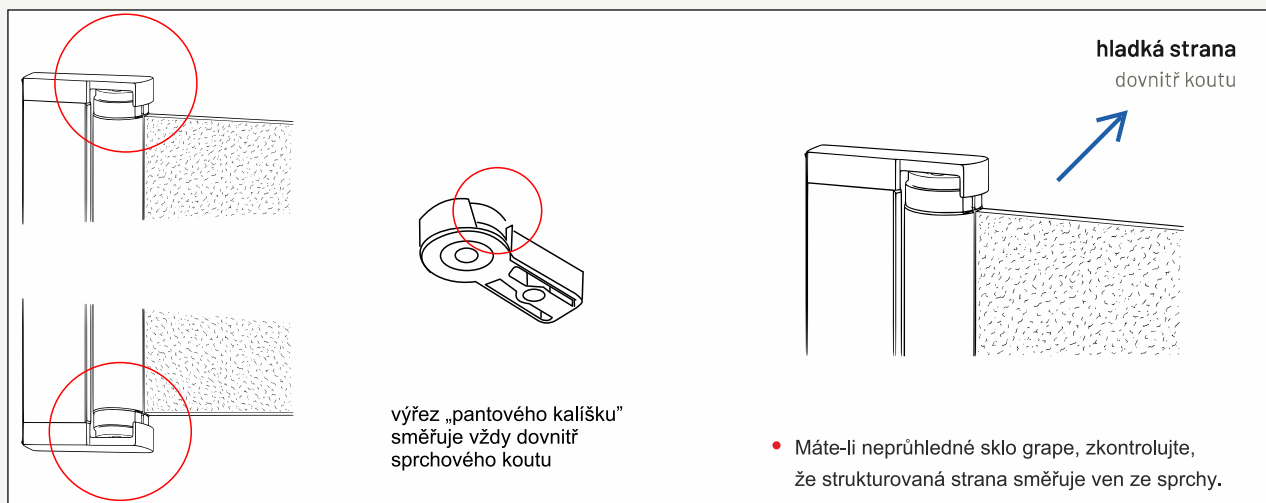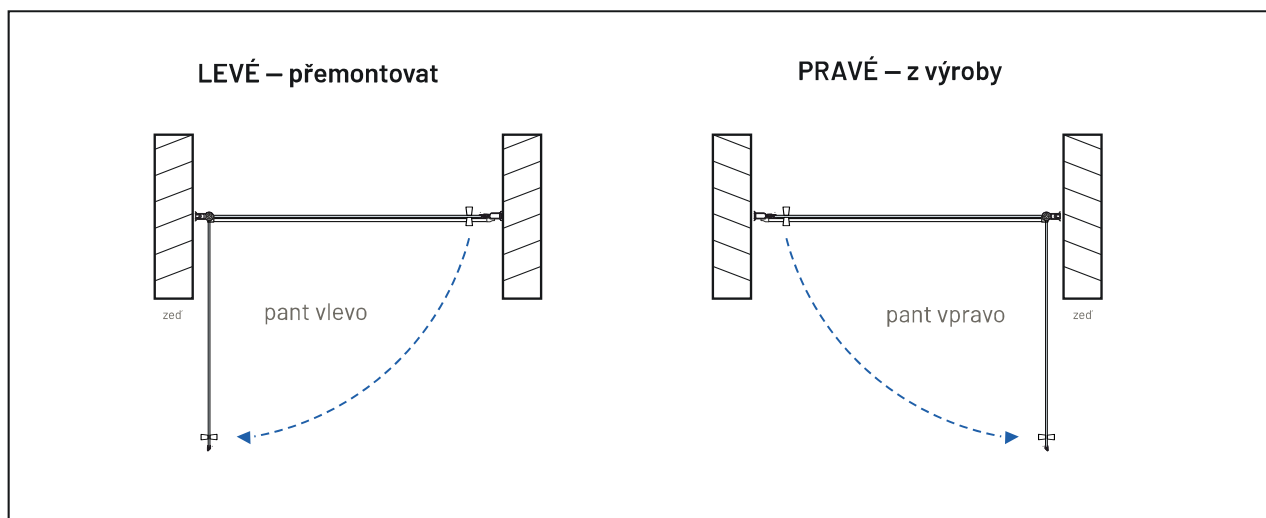


1. Dveře přijdou na 99% s pantem nasazeným **pro pravé otevírání** (při pohledu do sprchového koutu).
2. Otevírají se vždy jen jedním směrem – až do 90°. Zkontrolujte, že jim tam nic nestojí v cestě.
3. U skla **grape** musí strukturovaná strana směřovat ven z koutu. Hladká strana uvnitř se mnohem lépe udržuje.
4. **Potřebujete levé otevírání?** Přemontování pantu je na následující straně a zabere pár minut.



Odtokové otvory pantů musí vždy směřovat dovnitř sprchového koutu. Voda, která při sprchování nateče do profilů, jimi odtéká zpět do sprchy. Při opačné orientaci vytéká ven do koupelny a vypadá to jako netěsnost dveří.

Přehození pantu na levou stranu


POZOR!!! Manipulace s křehkým sklem. Nechejte křídlo dveří položené v kartonové krabici.

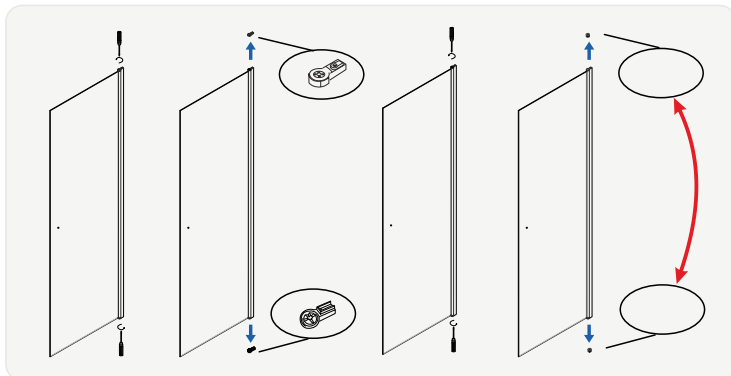

1 Odšroubujte horní a dolní panty


2 Sundejte kovové panty I profil

3 Odšroubujte na obou stranách vnitřní „válečky“ a vzájemně je prohodte.

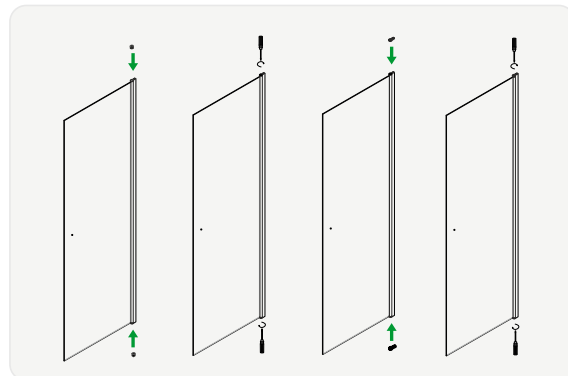


4 „Válečky“ zasuňte dovnitř a přišroubujte


5 Nasaďte pantový profil, panty a také přišroubujte

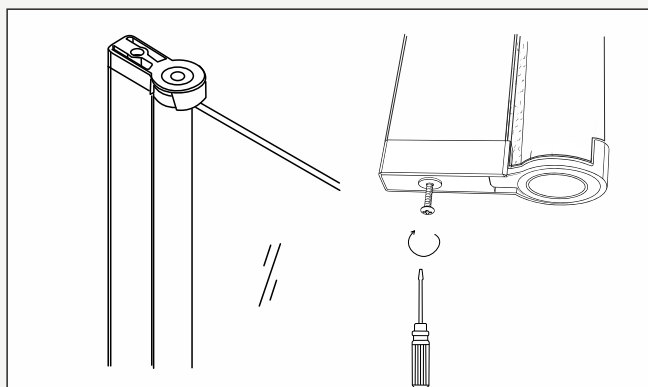

Křížovým šroubovákem odšroubujte horní a dolní pant - na každé straně je jeden šroub. Tím se oddělí i podélný profil. Odmontovaný profil nijak **neotáčejte** a šroubky nechte u místa demontáže. Za chvíli je vrátíte.

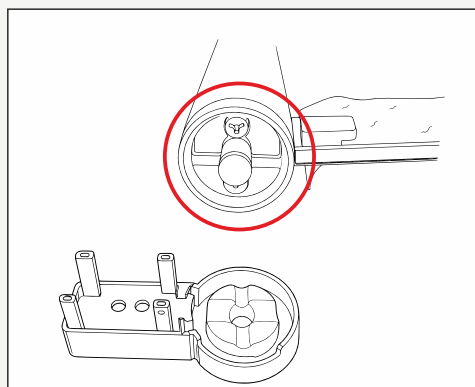

Pod kovovými panty je díl namazaný bílým mazivem. Můžete ho otřít, ale při skládání ho **znovu namažte. 2 šroubky povolte a „válečky“ vytáhněte ven.**

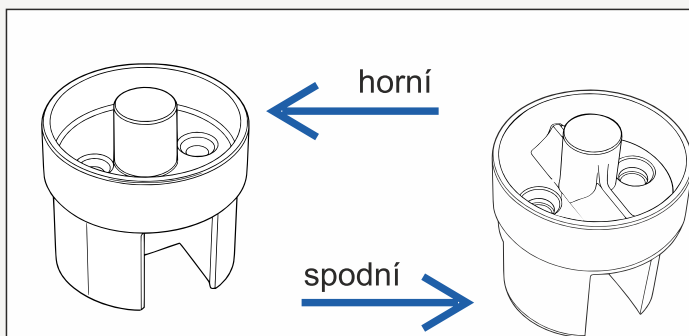

„Válečky“ **navzájem prohodte** - spodní má v sobě zvedací mechanismus a musí být vždy dole.

Prohozené díly zasuňte zpět, každý připevněte 2 šroubky.

Nasaďte kovové panty i dlouhý profil a upevněte šroubkem.


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1


Nástěnný profil - pantová strana dveří

Delší z obou nástěnných profilů je ten, který bude u pantu dveří.

Kratší bude na straně dovírání.

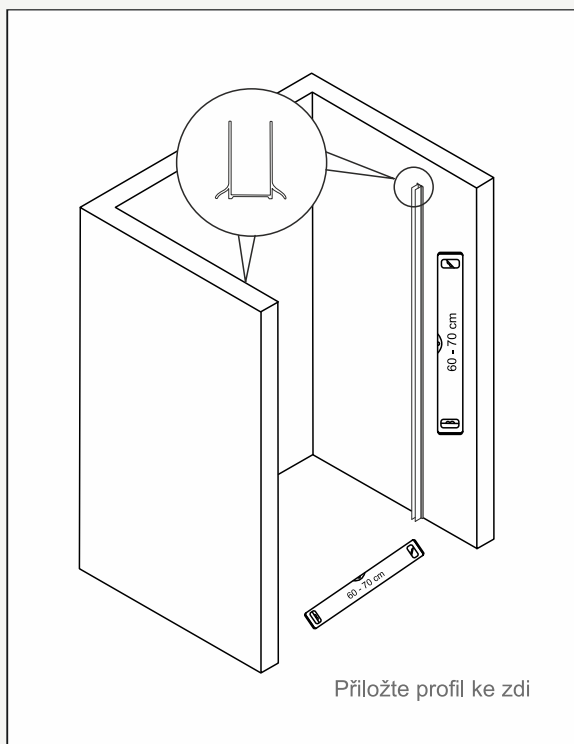


- Delší profil přiložte ke zdi v místě montáže, na straně, kde budou panty.
- Vodováhou ho vyrovnejte přesně do svislé polohy.

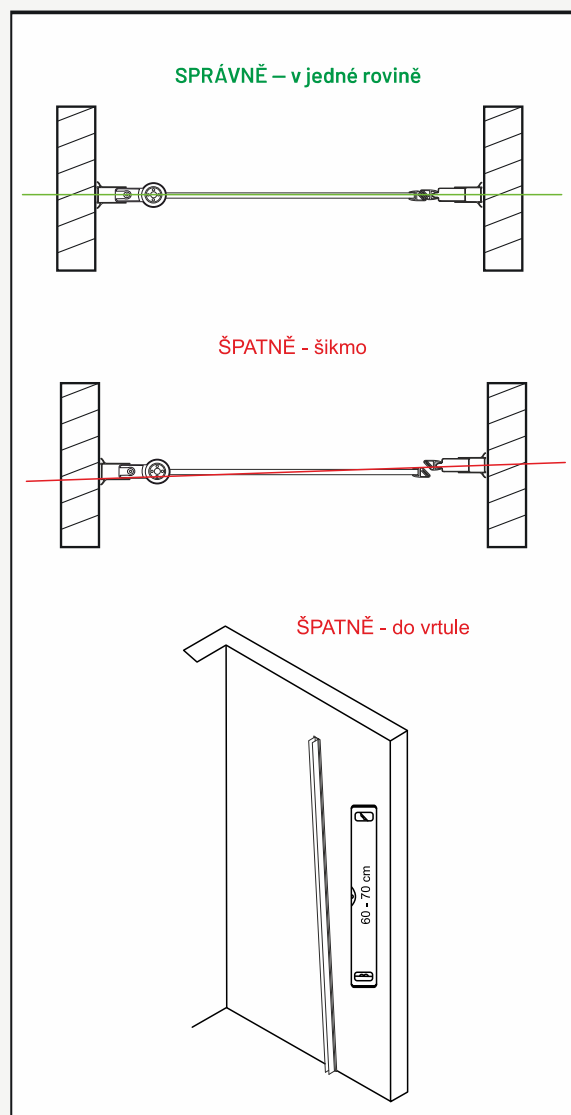

i Vyrovnání profilu do svislé polohy rozhoduje o tom, jestli budou dveře dovírat. Věnujte tomu čas.

POUŽIJETE


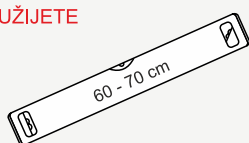


2

Vyvrtejte a osad'te hmoždinky

Vrták Ø 6 mm do obkladů a zdiva.



Vezměte si ochranné brýle a rukavice.

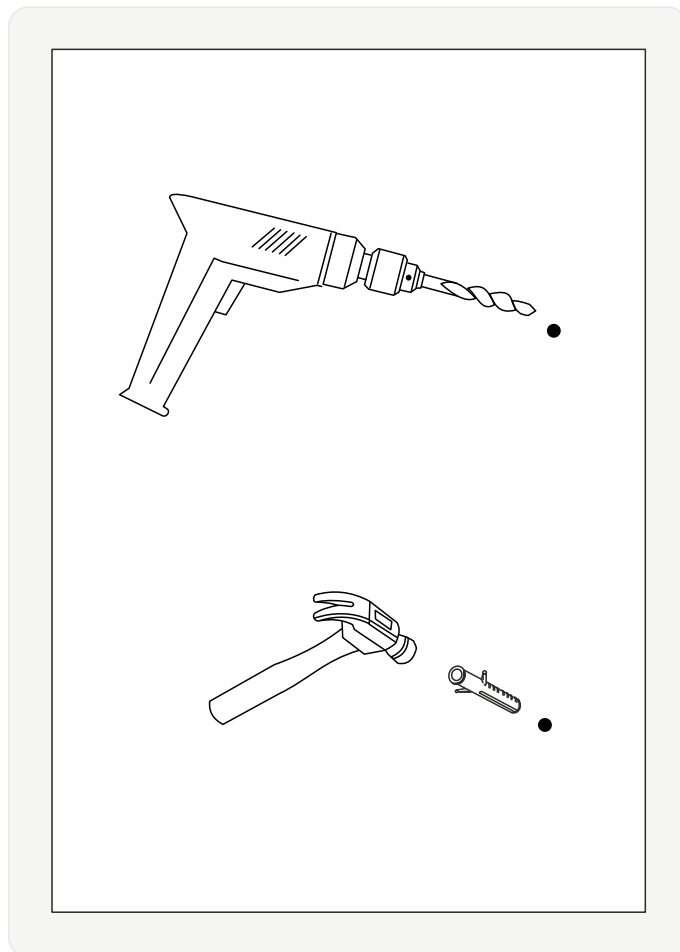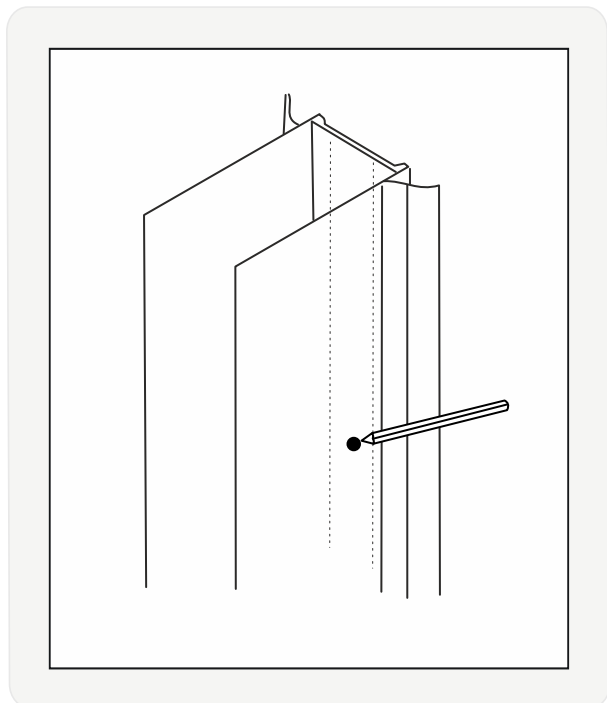

- Tužkou si označte 4 montážní otvory - jsou v profilu předvrtané.
- Vyvrtejte 4 otvory Ø 6 mm v označených místech.
- Do každého otvoru zasuňte hmoždinku A2.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu — pro těsnost.

! Do skla se nevrtá nikdy. Vrtáte jen do zdi (Ø 6 mm) a později do hliníkových profilů (Ø 2,8 mm).

POUŽIJETE

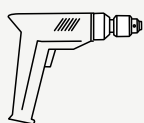


A2



3

Nástěnný profil přišroubujte

- Profil připevněte 4 šrouby A1 (ty delší, 4×35 mm).

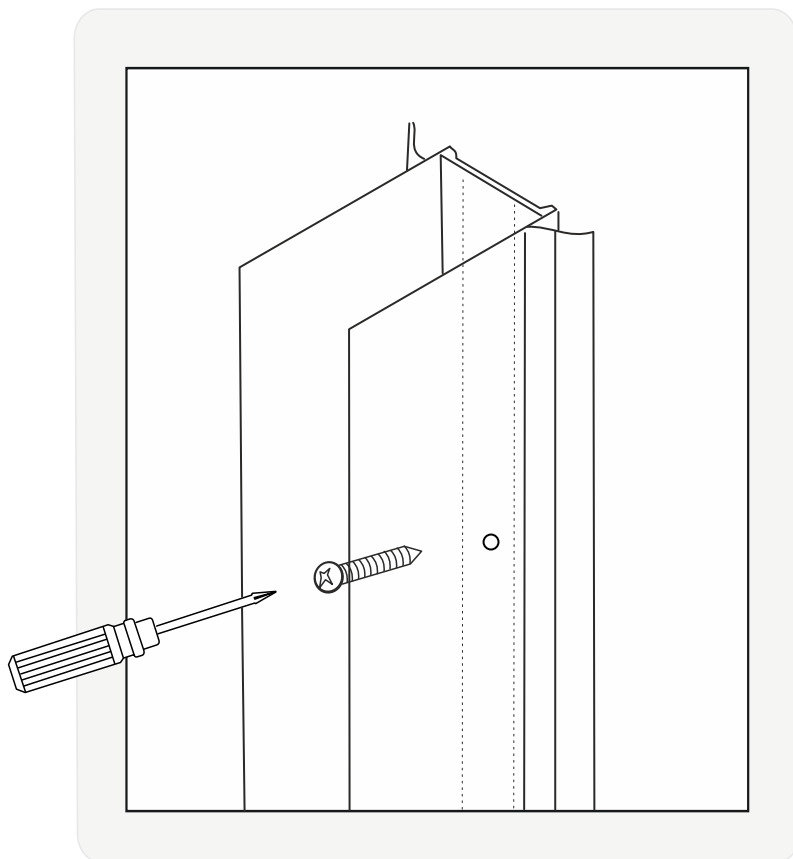


Nainstalujte stejně i druhý stěnový profil - strana dovírání dveří

- Druhý nástěnný profil — ten kratší — přiložte na protilehlou stěnu, vyrovnejte vodováhou, vyvrtejte, osadte hmoždinky A2 a připevněte zbylými 4 šrouby A1.
- Zkontrolujte, že jsou oba profily ve stejné rovině a přesně proti sobě.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu — pro těsnost.

! Když každý profil uhne jiným směrem — do vrtule — dveře nepůjde dovřít. Tohle se později nedá dohnat.

POUŽIJETE




A1



Magnetická těsnění C3


Dvě stejná těsnění: jedno na sklo dveří, druhé na dorazový profil. Nasazují se odspodu.

Poloha těsnění na dveřích

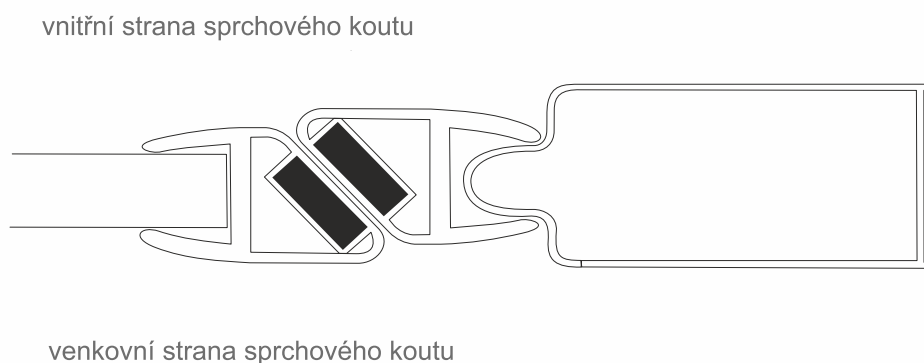

- První těsnění C3 nasuňte odspodu na hranu skla dveří. Magnetická část míří DOVNITŘ sprchy.
- Druhé těsnění C3 nasuňte odspodu na dorazový profil. Tady magnet míří VEN ze sprchy.
- Obě těsnění se tak k sobě magnety obrátí čelem a dveře se k profilu přitáhnou.

těsnění se nasazuje odspodu skla směrem nahoru

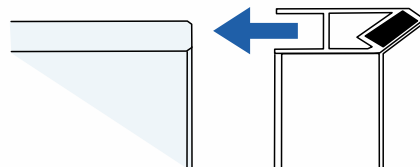

! Každé z obou těsnění má jiný směr: na skle dovnitř sprchy, na dorazovém profilu ven. Obráceně dveře nedovřou a nepůjdou otevřít — ALFA se otevírá jen jedním směrem.

POUŽIJETE


C3




Nasad'te dveře a dorazový profil

Tady potřebujete druhého člověka. Dveře patří do profilu na straně pantu, dorazový profil do toho druhého.

! Je třeba dávat maximální pozor, abyste hranou skla nenarazili a sklo nepoškodili.

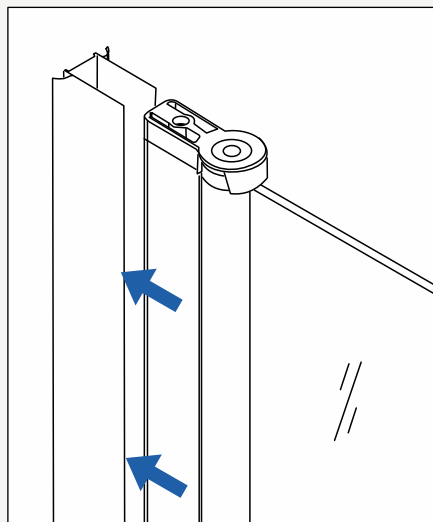


Dveře s pantem do nástěnného profilu

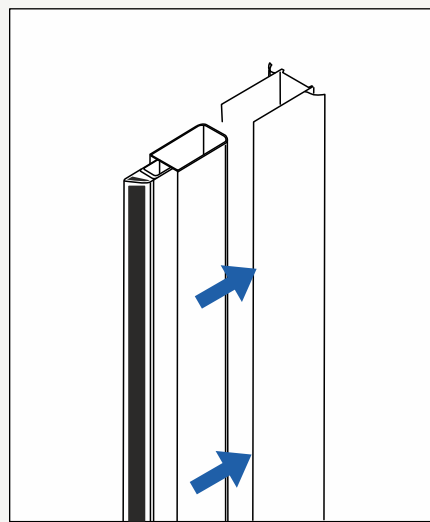

Dorazový profil do druhého profilu


- Dorazový profil s namontovaným magnetem zasuňte do nástěnného profilu na dovírací straně. Zatím nešroubujte.
- Ve dvou lidech nasuňte pantovou stranu dveří do nástěnného profilu na straně pantu.
- Zkontrolujte, že dveře nepadají ani nestoupají — musí být vodorovné.
- Na každé straně máte asi 2 cm na seřízení, celkem tedy 4 cm. Nastavte dveře tak, aby magnety pěkně doléhaly, a polohu si označte.

! Otvory na pantech (výřez) musí mířit nahore i dole dovnitř sprchy. Odtéká jimi voda, která nateče do profilů. Obráceně vám poteče ven.

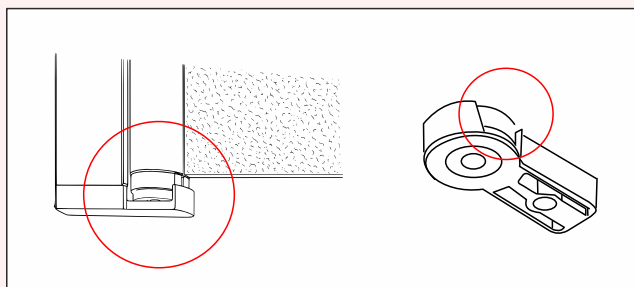

Sešroubujte profily k sobě



Než profily provrtáte, ujistěte se opatrným položením vodováhy na horní hranu dveří o tom, že jsou dveře v rovině. Až teď, když je všechno seřízené, spojte profil s panty a nástěnný profil k sobě. Vrtá se přiloženým vrtákem Ø 2,8 mm.

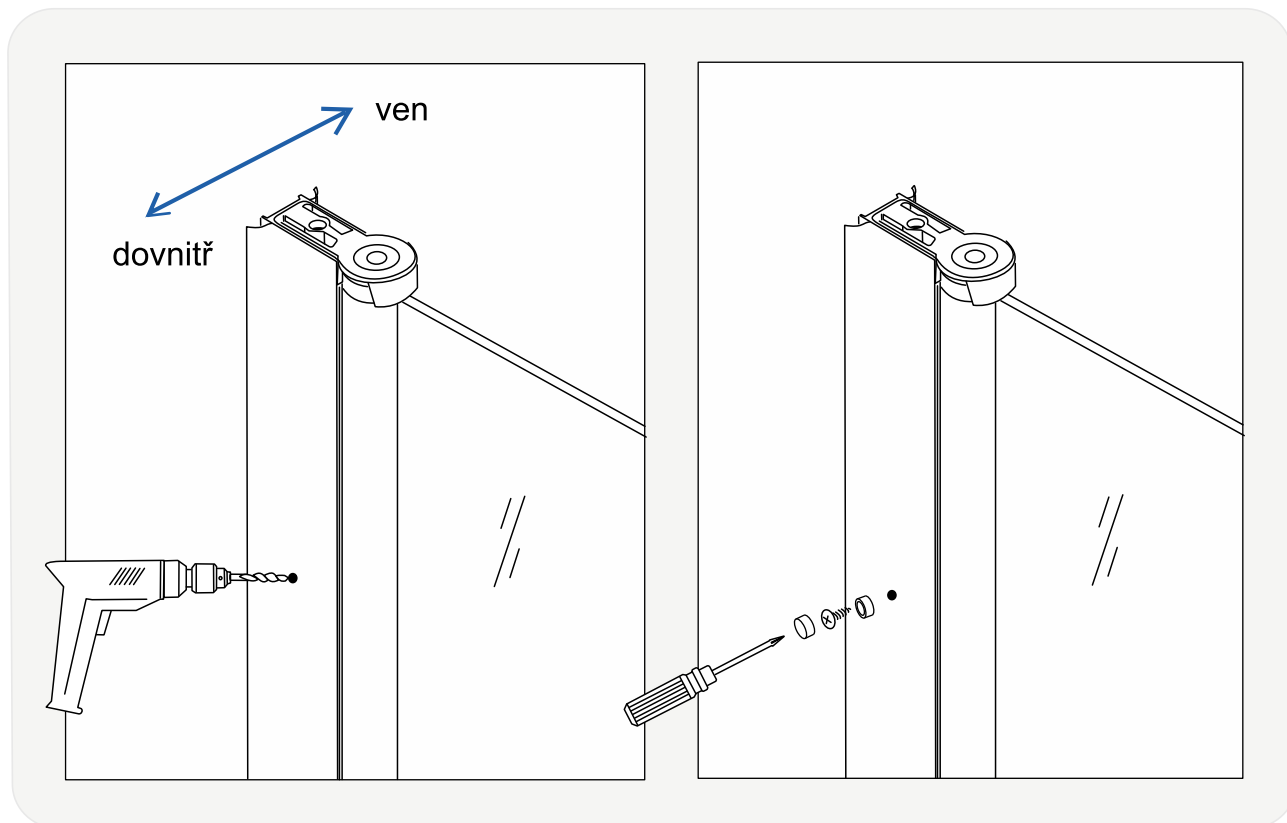

- Provrtajte tři dírký do profilů (nástěnný a profil s dveřmi): asi 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a jednu uprostřed.
- Vrtejte vždy z vnitřní strany sprchy, nikdy zvenku.
- Na každý šroub B1 nasuňte podložku B2 a pant dveří sešroubujte s nástěnným profilem — 3 šrouby .
- Používejte ruční křížový šroubovák, ne aku. Šroub se dá snadno přetáhnout a pak se protáčí.

i Teď dveře pevně drží a máte poslední možnost vyzkoušet, jak doléhají k dorazovému profilu. Strana dorazu je zatím volná — dá se s ní posunout a popřípadě doladit povysunutím magnetu.

POUŽIJETE

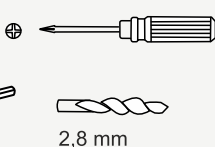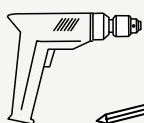

2,8 mm


B1 + B2



7

Nasad'te madlo

Dřív než sešroubujete stranu dorazu — s volnými dveřmi se pracuje pohodlněji.

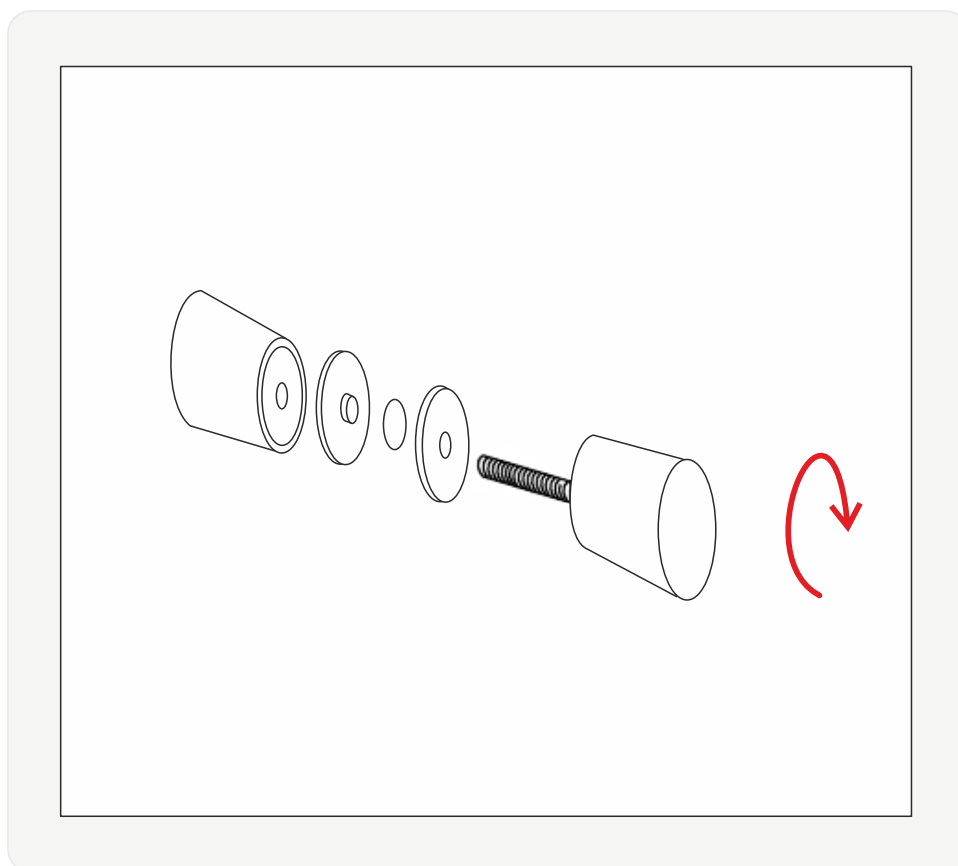


Obě poloviny madla se sešroubují přes sklo

- Madlo C2 rozšroubujte. Silikonové těsnění, které je součástí madla, nechte na místě — chrání sklo.
- Obě poloviny opatrně nasad'te do vyvrtaného otvoru ve skle proti sobě.
- Sešroubujte je zpět a dotáhněte s citem. Netáhněte přes sílu.

! Otvor pro madlo je ve skle z výroby. Nikdy do skla nevrtejte a hotové dveře nezvedejte za madlo — páčením sklo prasknete.


POUŽIJETE

C2




Sešroubujte stranu dorazu a nasad'te krytky

Po konečném doladění, postupujte stejně jako u strany pantu.

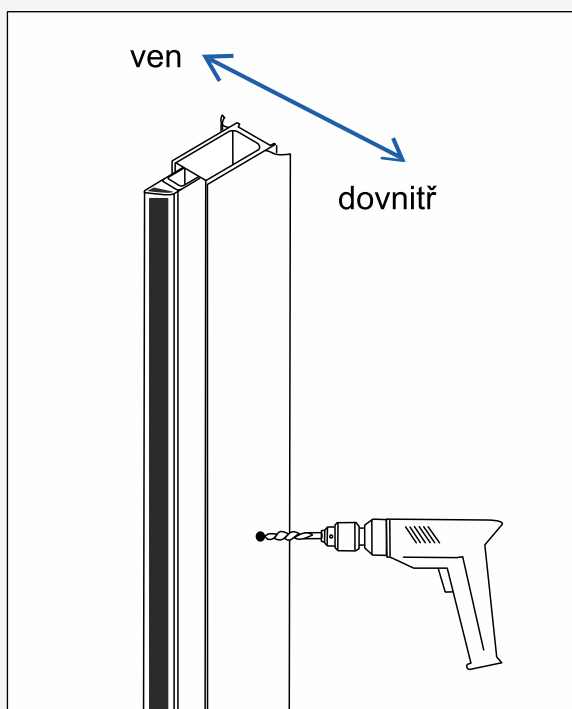


Provrťte i dorazovou stranu

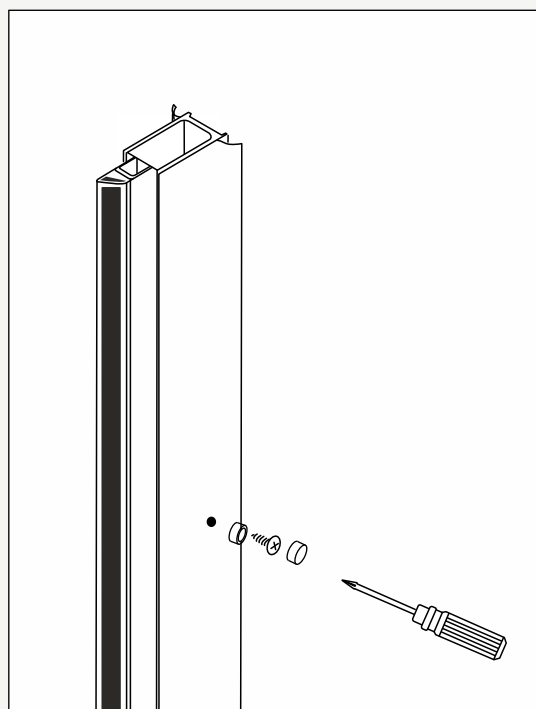




Sešroubujte a zakryjte krytkami

- Nástěnný dorazový profil provrťte třemi dírkami vrtákem Ø 2,8 mm — opět 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a uprostřed, z vnitřní strany sprchy.
- Sešroubujte ho s dorazovým profilem 3 šrouby B1 s podložkami B2.
- Na hlavičky všech šroubů nasad'te krytky B2 — 3 na každou stranu dveří. Když nedrží samy, přilepte je kapkou silikonu.
- Na horní plochu obou profilů nasad'te krytky E5 — jednu na každou stranu.

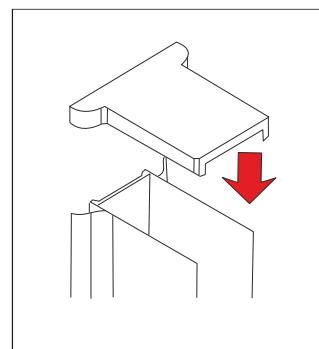


i Magnetická těsnění lze ještě jemně posunout pro dokonalé dovření.

POUŽIJETE

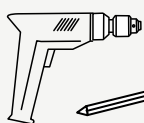

2,8 mm

E5




B1 + B2



- i Chvilka vystřihování se v těsnosti dveří vyplatí
- právě tady voda nejčastěji najde cestu.

Odměřte si délku těsnění

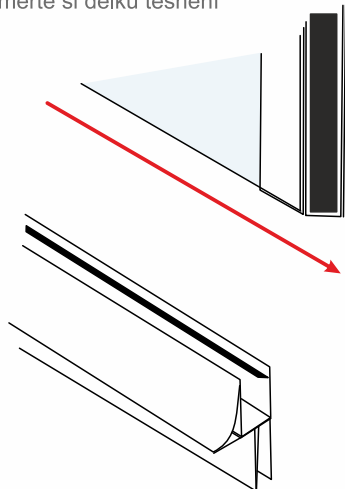


Okapnička směřuje dovnitř sprchy

Praporek směřuje dovnitř sprchy


- Praporek C1 nasuňte na spodní hranu dveří. Okapnička musí směřovat dovnitř sprchy.
- Nasazujte od strany pantu dveří.
- Těsnění by mělo být delší než sklo dveří, cca o šířku magnetu. Nůžkami upravte tvar spodního těsnění tam, kde se setkává s magnetickým těsněním dorazového profilu. Nesmí tam zůstat mezera, kudy by unikala voda.

Pokud se spodní praporek zadrhává o podlahu, opatrně jej po délce zastříhněte.


Po naměření praporek upravte nůžkami.

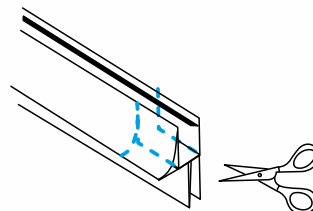


Nasad'te

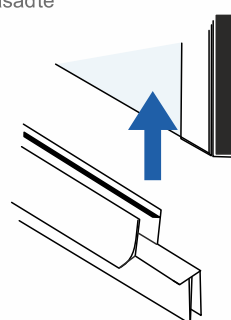


Dolad'te

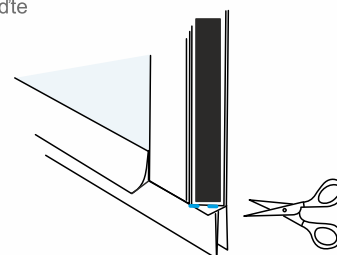

Hotovo

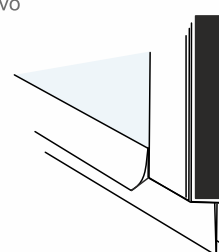


POUŽIJETE





C1




Lišta zlepšuje těsnost. Bez ní má sprcha bezbariérový vstup. Přidat ji můžete i dodatečně. Instaluje se před dveře dodatečně.

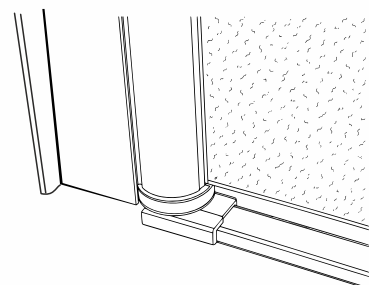

Strana pantu — spojka E1 (zakulacená)

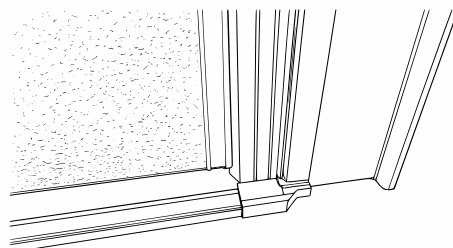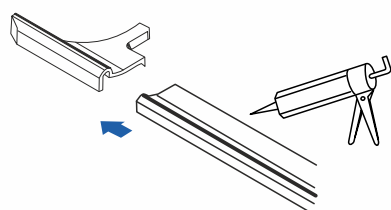

Strana dorazu — spojka E2

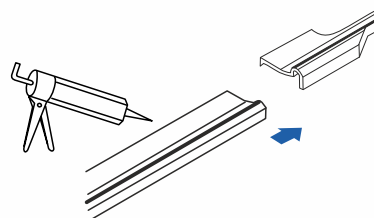

- Na lištu E4 nasadíte spojky podle strany: E1 se zakulacením k pantu dveří, E2 k dorazovému profilu.
- Lišta se **lepí sanitárním silikonem**, nikdy se nešroubuje.
- Usadíte, přitlačíte a přebytečný silikon hned setřete.

Montujete na podlahu (dlažbu), nikoliv na vaničku?

Spád podlahy ve sprchovém koutě - minimum je 1 %, prakticky se dělá 2 % (2 cm na metr).



- 1 % (10 mm/m) — absolutní minimum, funguje jen při dokonale rovné dlažbě s úzkými spárami.

Riziko stojaté vody. Musí být prahová lišta.

- 1,5–2 % (15–20 mm/m) - doporučená a nejčastěji používaná hodnota.
- 2 % je bezpečná volba.
- nad 2,5 % — už je znatelné pod nohama, u větších ploch to působí nepohodlně a hůř se lepí velkoformátová dlažba.

i Nejste si jistí, jestli lištu chcete? Nechte ji zatím být — nalepit ji jde kdykoliv později.

POUŽIJETE




E1 + E2 + E4

Dveře jsou smontované

Takto mají vypadat smontované dveře ALFA


- Magnety doléhají po celé délce.
Pokud někde vznikla mezera, dá se vysunutím magnetů doladit.

vnější strana dveří

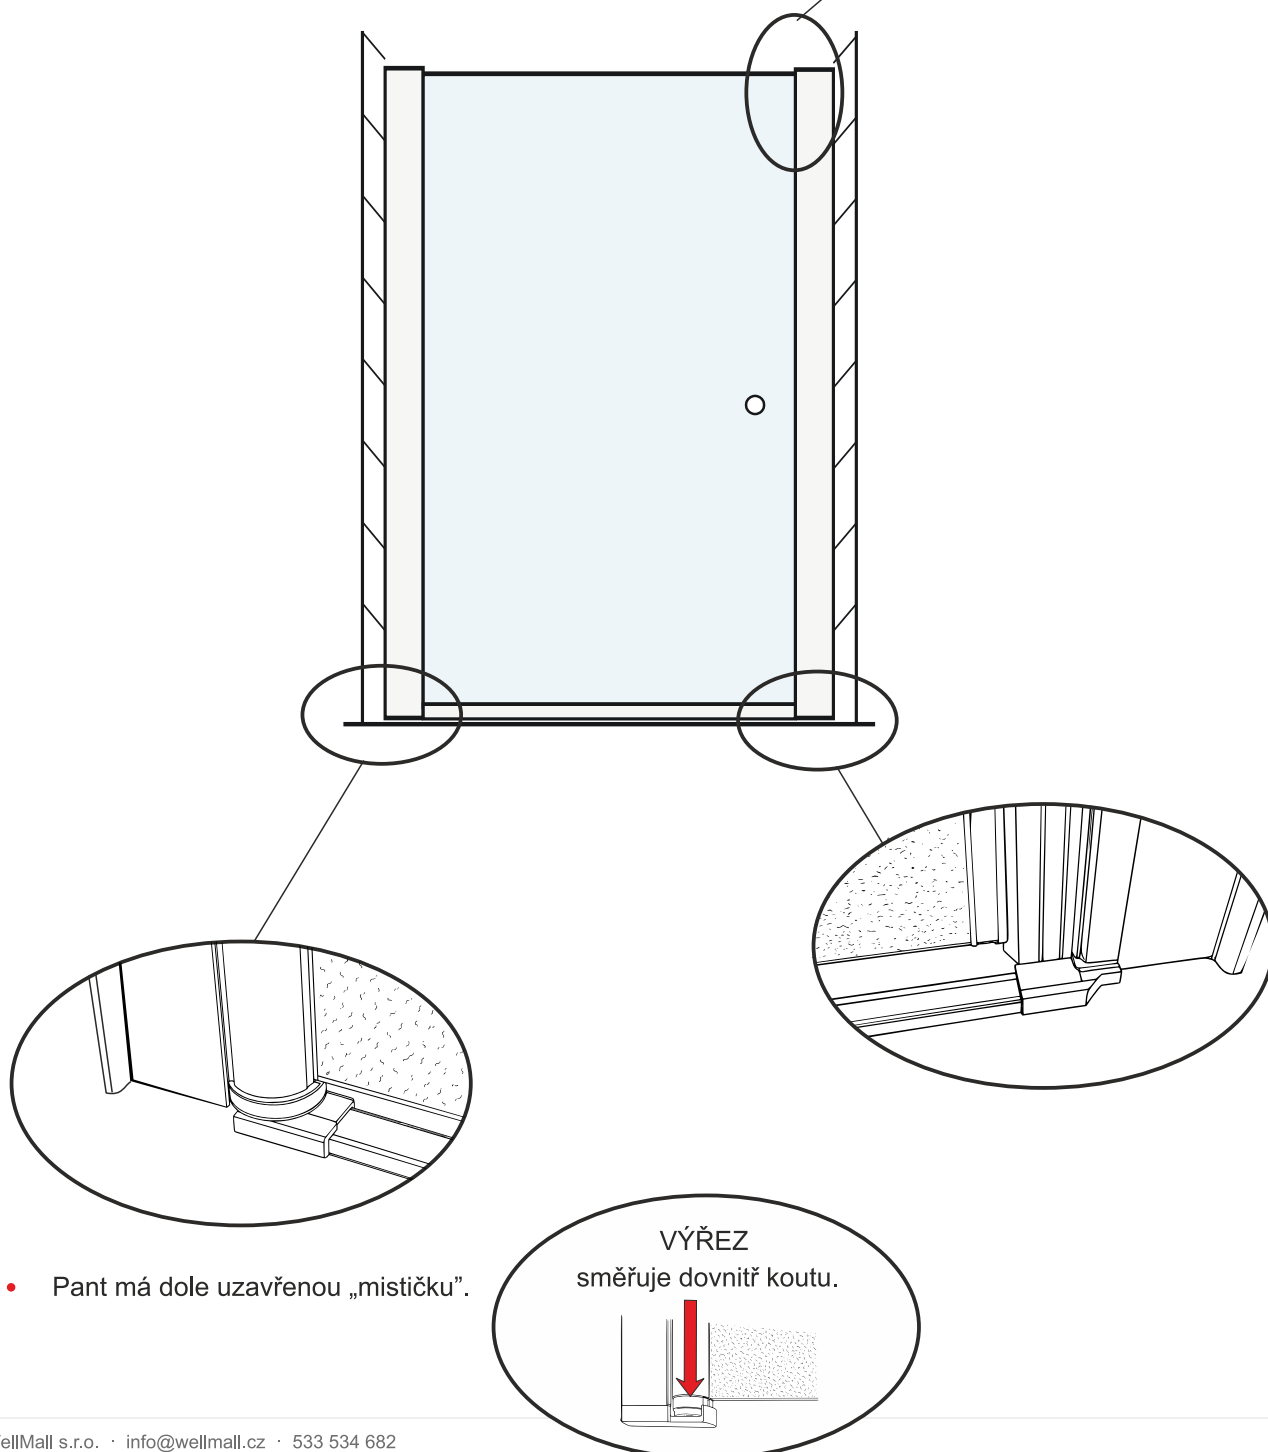

Silikonování a 24 hodin


Po silikonování dveře 24 hodin nepoužívejte ani nenamáčejte.

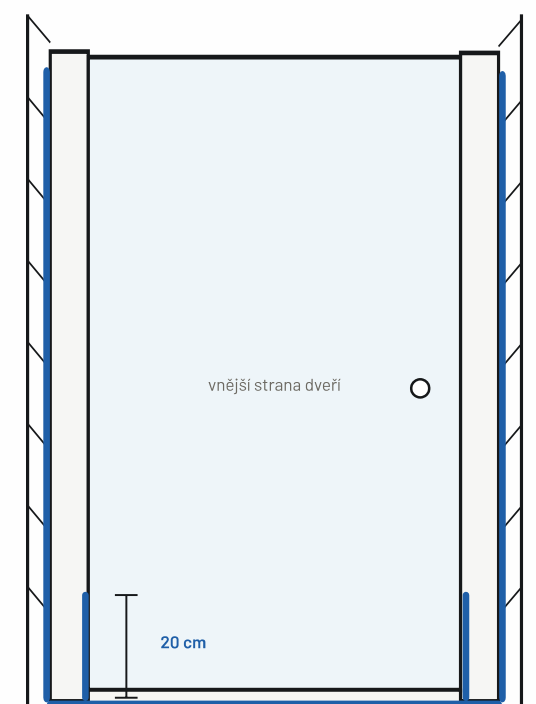

silikonujte jen zvenku

ZEVNITŘ NESILIKONOVAT

voda musí odtéct zpět do sprchy

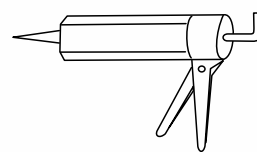

vytvrzení silikonu —
do té doby nesprchovat


Zatmelte tyto spoje — všechny z vnější strany sprchy

- Spoj mezi zdí a profilem po celé výšce — u pantu i u dorazu.
- Spoj mezi podlahou nebo vaničkou a profily.
- Nasunuté profily mezi sebou — odspodu nahoru asi 20 cm.
- Spodní část prahové lišty a jejich spojek, pokud jste lištu montovali.

Hotovo.

Po vytvrdnutí vyzkoušejte otevírání a dovírání. Magnety mají držet pevně, dveře jít lehce.

POUŽIJETE



- Použité tvrzené bezpečnostní sklo může občas, vzhledem ke svému výrobnímu procesu, vykazovat charakteristické znaky (EN 12150). Takzvané vlasové škrábance se mohou projevit na povrchu skleněné tabule až do délky 150 mm, jakož i bublinky ve skle až do průměru 0,75 mm. V každém případě nejsou důvodem k reklamaci. Akceptovaná kontrolní vzdálenost je 1,5 metrů za normálních světelných podmínek.
- To samé platí pro práškovou barvou potahované profily. Stejně tak berte v úvahu, že při výrobě sprchových koutů se používají různé, vysoce kvalitní materiály, což může ve výjimečných případech vést k mírným barevným rozdílům. Ty bohužel neopravňují k reklamaci.
- 100% Vodotěsné a nepropustné usazení není u bezrámových sprchových dveří, vzhledem k jejich konstrukci, dosažitelné.

i

Přiložené nákresy a vybavení jsou zjednodušené a mohou se lišit od skutečného vzhledu dveří. Obsahují ovšem údaje nezbytné pro správnou instalaci dveří.

Likvidace obalů a produktů

Výrobek po uplynutí doby jeho používání nelze likvidovat odstraněním společně s běžným domácím odpadem - komunální - směsný odpad.

Spotřebitel je povinen odevzdat výrobek do nejbližší sběrný takového odpadu - sběrný dvůr.

Řádná likvidace materiálů pomáhá zamezit případným škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí, které by mohly být způsobeny přítomností škodlivých složek a nesprávným skladováním.

Použité materiály u výrobku, vhodné k recyklaci:

- **Karton z vlnité lepenky**
- v menším množství modrá popelnice nebo sběrný dvůr - modrý kontejner
- **Lepicí páska a PE jistící folie**
- v menším množství žlutá popelnice nebo sběrný dvůr - žlutý kontejner
- **Bezpečnostní sklo**
- typ tohoto skla se nesevává. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.
- **Hliníkové komponenty**
- typ tohoto materiálu se nesevává. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.
- **Silikonové (pryžové) těsnění**
- v menším množství do směsného odpadu černá popelnice nebo černý kontejner

Děkujeme za vaši aktivní spoluúčast v likvidaci odpadu

Tiskové chyby vyhrazeny !

Údržba, která dveřím prodlouží život

Každý den

- Po sprchování stáhněte vodu ze skla stěrkou.
- Koupelnu po sprchování vyvětrejte.

Čištění

- Používejte běžné tekuté prostředky na koupelny nebo dezinfekční prostředek zředěný podle návodu výrobce.
- Čistěte měkkým hadříkem nebo houbou.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prášek nebo rozpouštědla.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe přímo na spoje.
- Prostředky s pH pod 3 nebo nad 10 poškodí profily, panty i povrchovou úpravu skla. Na takové škody se záruka nevztahuje.

Jednou za čas

- Pohyblivé části — zejména panty — čas od času ošetřete vazelínou.
- Zkontrolujte a dotáhněte šrouby.
- Sklo má z výroby úpravu proti vodnímu kameni. Jednou měsíčně ji obnovte vhodným anticalcovým přípravkem.

i Silikonové těsnicí materiály nejsou dlouhodobě odolné proti plísním. Proto po sprchování větrejte a kout pravidelně čistěte.

Když něco po čase nesedí

Dveře nedovírají na magnet

Magnetickým těsněním jde jemně posunout. Zkontrolujte také, jestli nepovolily šrouby v pantu, a dotáhněte je.

Voda teče pod dveřmi

Nejčastěji chybí dostřížený praporek pod magnetem, nebo podlaha nemá spád k odtoku. Pomůže i dodatečná prahová lišta.

Pant vrže nebo se zadrhává

Zvedací mechanismus potřebuje mazivo.

Do pantu, buď přes aplikační pistoly nebo přes tubu, aplikujte vhodné sanitární mazivo.

Náhradní díly na dveře ALFA držíme skladem — panty, madla, těsnění, profily i sklo.

NĚCO NESEDÍ? POTŘEBUJETE PORADIT? OZVĚTE SE NÁM.

Technická podpora: technik@wellmall.cz · Reklamáce: reklamace@wellmall.cz · Telefon: 533 534 682