


Vážený zákazníku, před zahájením práce si prosím důkladně přečtěte tento návod.

- 1 Před vlastní instalací zkontrolujte, zda je balení výrobku kompletní, případné vady a poškození.
- 2 Srovnat místo kde bude osazena vanička a dát ho do vodováhy.
- 3 Vytvořte v podlaze otvor pro spodní částí sifonu, tak aby byl mezi spodní a spodní část sifonu bylo cca. 30 mm.
- 4 Připojte k sifonu odpadní trubku.
- 5 Pečlivě zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody z odpadní trubky.
- 6 Umístěte vaničku na určené místo a zkontrolujte, jestli je ve vodováze.
- 7 Zvedněte vaničku a aplikujte pod ní montážní pěnu (nízkoroztažnou).
- 8 Položte vaničku na podlahu, zkontrolujte vodorovnost a upevněte horní část sifonu.
- 9 V případě polyuretanové pěny zatízte vaničku po dobu 24 hodin.
10. Vaničku osazujte vždy doražením ke stávajícímu obkladu, nikdy neosazovat pod obklad.

Po vytvrdnutí, odstraňte ochrannou fólii a spáry spojující vaničku na zeď dobře vyplnit sanitárním silikonem s cílem zajistit těsnost vaničky (obr.1, obr. 2).

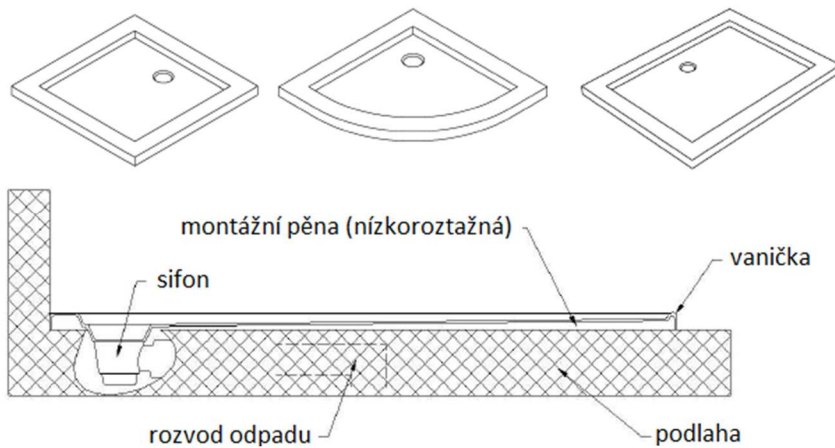

výk.1

